


1 Sicherheitshinweise


	W A R N U N G
	<p>Verletzungen, Beschädigungen durch unsachgemäße Installationen</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Nachrüstung des Retourluft-Überdruckfilters erfolgt nur durch geschultes Fachpersonal.
	G E F A H R
	<p>Tod, Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom</p> <ul style="list-style-type: none"> Vor der Nachrüstung die Anlage stromlos schalten und vor Inbetriebnahme sichern.

2 Lieferumfang

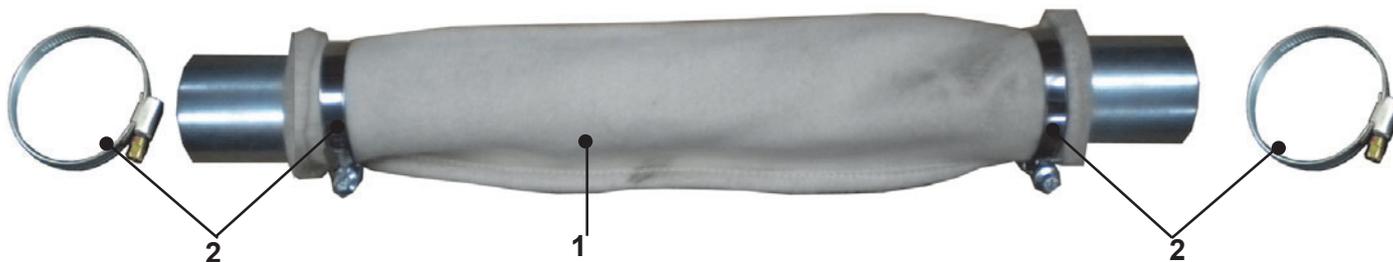

Pos	Benennung	Stk. / Einh.
1	vormontierter Überdruckfilter (Rohr und Filter)	1
2	Schlauchschelle Ø 60 mm	4

3 Montageposition


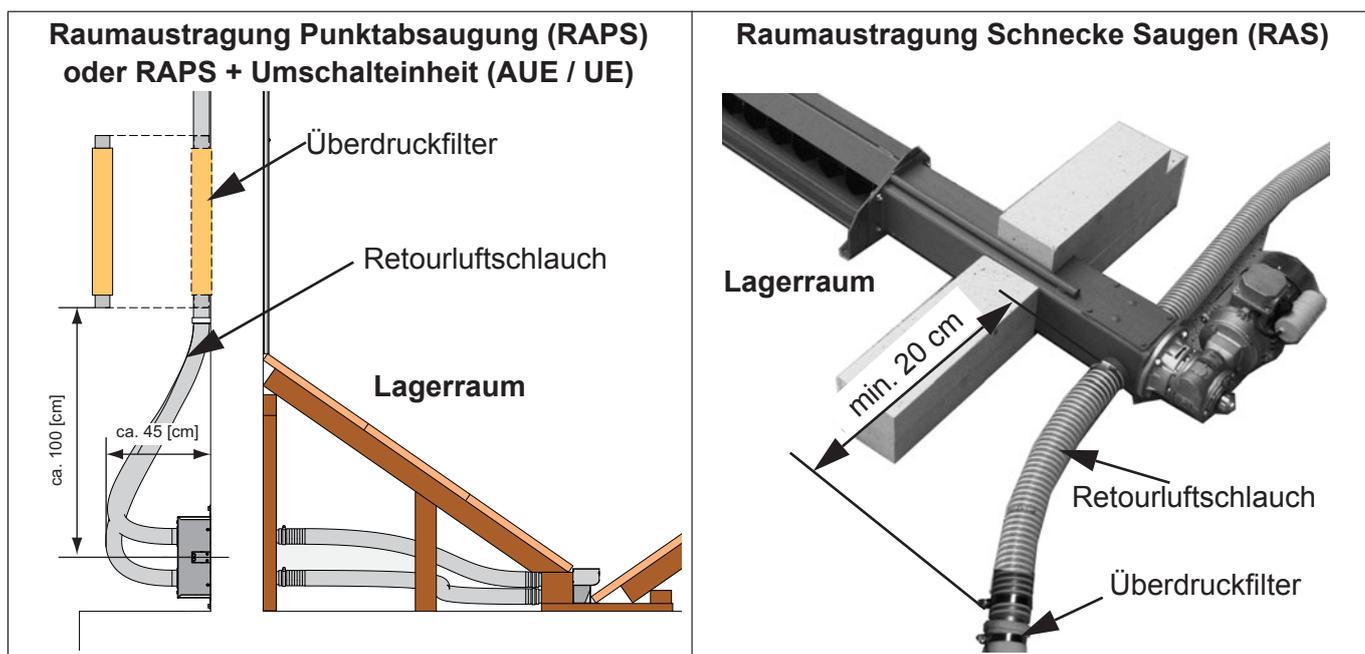


4 Montage

Den Retourluft-Überdruckfilter nur im Retourluftschlauch und außerhalb vom Lagerraum montieren.

☞ Zugänglich für Wartung

- Anlage ausschalten
- Montageposition des Überdruckfilters am montierten Retourluftschlauch anzeichnen
 - Min. 20 cm vor Retourluft-Anschluss des Absaugsystems
 - Ca. 20 cm vor dem Biegeradius
 - Bei Gewebetanks kurz vor dem Retourluft-Anschluss der Saugpfanne

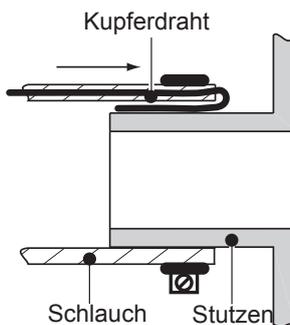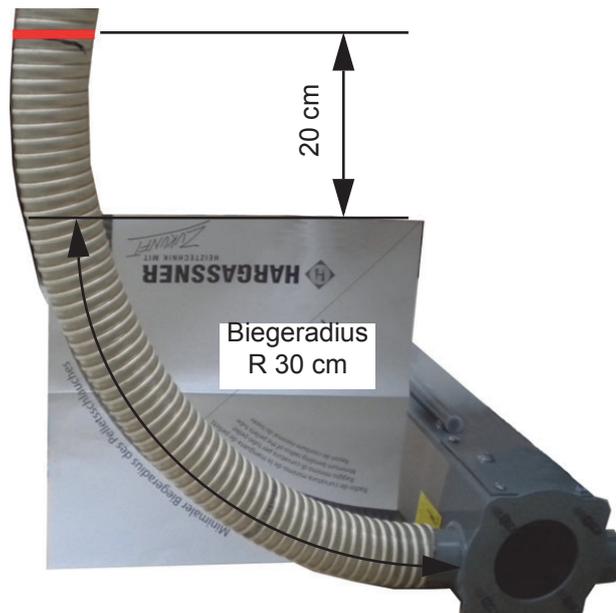

- Kupferdraht aus dem Schlauch abziehen und 5 cm abisolieren

- Schläuche über die Rohrenden des Überdruckfilters (1) stecken
- Den Kupferdraht zwischen Rohr und Schlauch einklemmen
- Schläuche mit Schlauchklemmen (2) am Überdruckfilter befestigen

