
## ECO - HK / PK

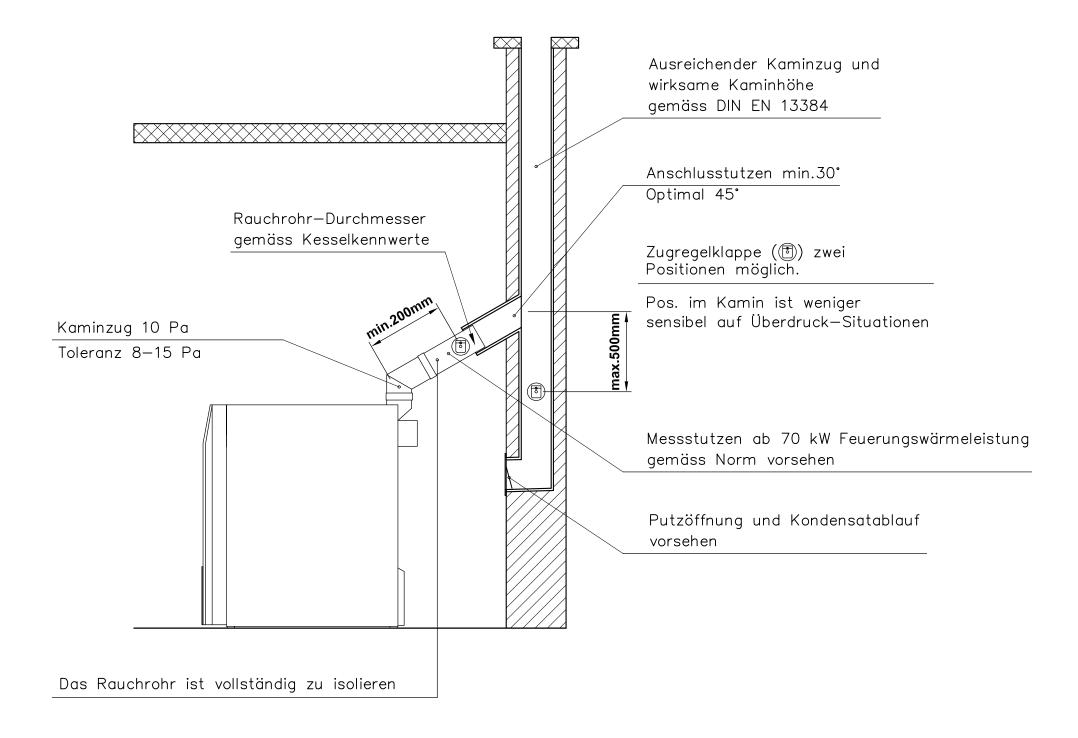

Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich. Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben, kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden.

Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondensoder Regenwasser in den Heizkessel gelangt (Kondensat-Abscheider).

Hargassner-Heizkessel Kaminanschluss & - Dimensionierung



## Heitzmann AG