


Nano - PK / Raumlufunabhängig  
Smart - PK / Raumlufunabhängig

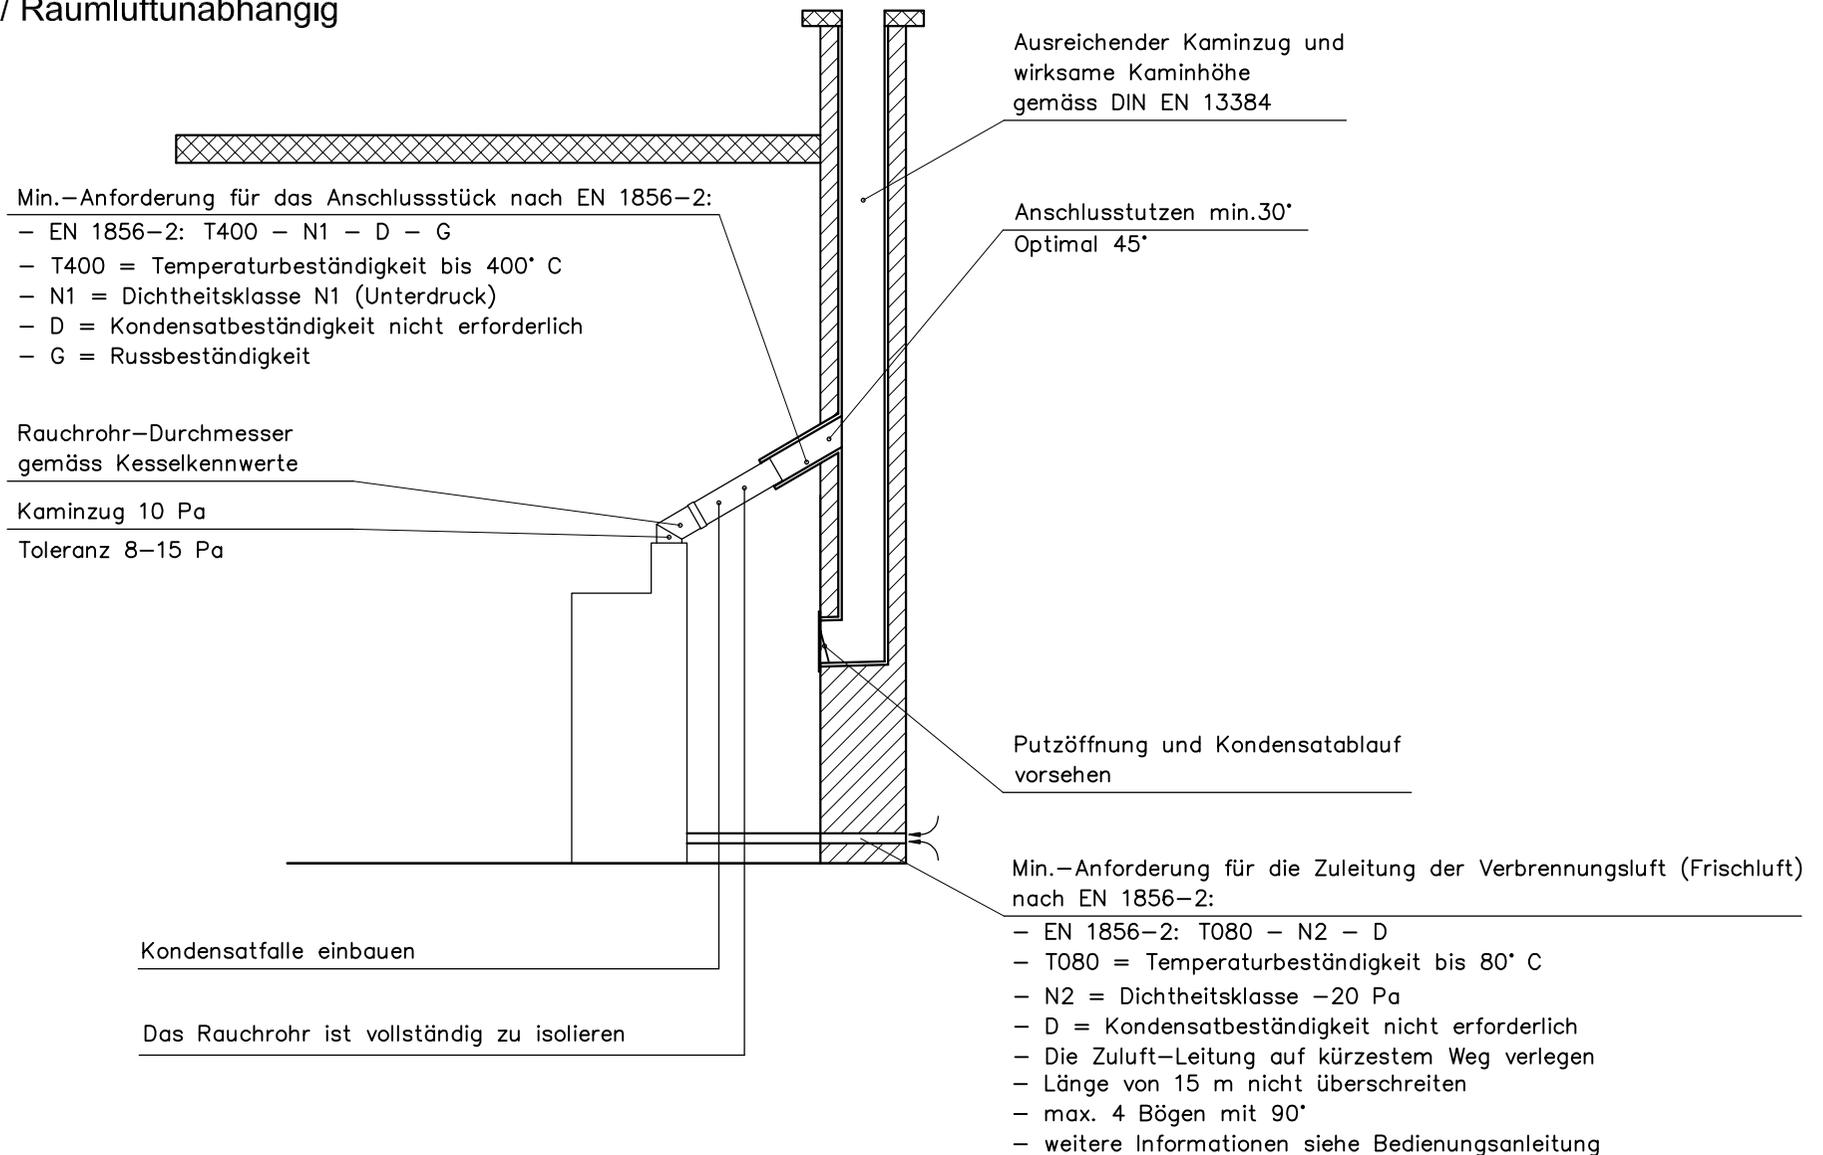

Der Kaminbauer oder Planer ist für die richtige Dimensionierung verantwortlich.  
Ist der Kaminzug nicht gemäss Kesselkennwerte gegeben,  
kann die Nennleistung und die Emissionswerte vom Kessel nicht eingehalten werden.

Der Kaminbauer ist verpflichtet den Kamin so zu Installieren dass kein Kondens-  
oder Regenwasser in den Heizkessel gelangt (Kondensat-Abscheider).

Hinweis: Für Raumlufunabhängigen-Betrieb  
keinen Kaminzugregler verbauen.

<b>Hargassner-Heizkessel</b>		TD-Nr.	520.114
<b>Kaminanschluss &amp; - Dimensionierung</b>		Datum	02.2024
<b>Heizmann</b>		<b>Heizmann AG</b>	
Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen		Telefon	+41 41 499 61 61
		Telefax	+41 41 499 61 62
		www.heizmann.ch	