

Montageanleitung Pelletsanlage Eco-PK 250-330

HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



Anleitung lesen und aufbewahren

HARGASSNER Ges mbH

A 4952 Weng OÖ
Tel.: +43/7723/5274-0
Fax.: +43/7723/5274-5
office@hargassner.at
www.hargassner.com


DE - V04 05/2023 - 11060788


1 Allgemeines	4
2 Transport	5
2.1 Transportgewicht	5
2.2 Aufstellungsort	5
2.3 Platzbedarf der Anlage, Bedienbereich	5
3 Einbaumaße	6
3.1 Platzbedarf	6
3.2 Bemaßung	7
3.3 Anschlüsse	8
3.4 Technische Daten	9
4 Übersicht Lieferumfang	10
5 Abladen der Anlage	11
6 Aufstellen	12
6.1 Demontage der Verkleidungstür	13
7 Montage der Türblende	14
8 Montage des Rauchgassaugzug-Motors	14
9 Montage der Stellfüße	14
10 Montage der Einschubeinheit	15
10.1 Montage des Pellets-Tagesbehälters	16
11 Montagehinweise für Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre	17
11.1 Erdung der Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre	17
11.2 Kennzeichnung der Pelletsschläuche	18
11.3 Verlegen von Pelletsschläuchen	20
11.4 Verlegen von Pellets-Stahlrohren	22
11.5 Zubehör für Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre	24
12 Aschebox	25
12.1 Montage des Aschebox-Flansches	25
12.2 Montage Aschebox (75L)	26
13 Ausführung des Brennstofflagerraumes	28
13.1 Belüftung Pelletslagerraum	28
13.2 Sicherheit im Brennstofflagerraum	29
14 Einrichtungen bauseits	30
14.1 Länderspezifische Vorschriften	30
14.2 Qualifizierung des Installationspersonals	30
14.3 Feuerlöscher	30
14.4 Ausführungen des Heizraumes	31
14.5 Belüftung des Heizraumes	32
14.6 Kaminanschluss, Rauchrohr	32
14.7 Kaminzugbegrenzer	33

15 Hydraulische Installationen	33
15.1 Rücklaufanhebegruppe	34
15.2 Brauchwassermischer	35
15.3 Sicherheitsventil	36
15.4 Thermische Ablaufsicherung	37
16 Sicherheitskomponenten für Eco-PK 330	37
17 Elektrische Installationen	38
17.1 Montage des Netzhauptschalters	39
17.2 Kabelmontage	39
18 Fühlermontage	40
18.1 Außenfühler	40
18.2 Vorlauf-, Puffer-, Fremdwärmefühler	40
19 Fernbedienung FR25 / FR35 / FR40	42
19.1 Fernbedienung FR25 (analog)	42
19.2 Fernbedienung FR35 (digital)	42
19.3 Fernbedienung FR40 (digital)	42
20 Heizkreismodul, -platine oder -regler	43
20.1 Heizkreismodul 0, 1, 2	43
20.2 Zusatzplatine I/O 36 (HK AB / F, 5-Fühler-Puffer oder Differenzregler)	43
20.3 Heizkreisregler HKR	43
21 Genehmigungen und Meldepflicht	43
22 Inbetriebnahme der Anlage	43

1 Allgemeines

Diese Montageanleitung ist Teil der Bedienungsanleitung der Anlage.

	G E F A H R
	<p>Lebensgefahr Tod, Verletzungen, Beschädigungen durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise</p> <ul style="list-style-type: none">• Sicherheitshinweise an der Anlage und in der Anleitung beachten.• Das Durchführen der beschriebenen Tätigkeiten erfolgt nur durch von Hargassner geschultes Montagepersonal.

	G E F A H R
	<p>Lebensgefahr Tod, Verletzungen und Beschädigungen durch falsche Ausführung des Aufstellungs- und Brennstofflagerraumes</p> <p>Aufstellungsraum</p> <ul style="list-style-type: none">• Ausführung laut den örtlichen Brandschutzbestimmungen.• Brandsichere, ebene und feste Bodenbeschaffenheit sicherstellen.• Genügend Zufuhr der Verbrennungsluft laut örtlichen Bestimmungen gewährleisten.• Witterungsgeschützte und frostsichere Ausführung sicherstellen.• Tragfähigkeit des Fundamentes beachten. Gewicht der Anlage. <p>Brennstofflagerraum</p> <ul style="list-style-type: none">• Auf statische Ausführung achten. Gewicht der Lagermenge an Brennstoff.• Witterungsgeschützte und frostsichere Ausführung sicherstellen.• Staubdicht ausführen.• Auf einfache Zutritts- und Befüllmöglichkeiten achten.• Sicherheitseinrichtungen laut örtlichen Bestimmungen installieren.• Sicherheitshinweise bei der Zutrittsmöglichkeit anbringen.

2 Transport

2.1 Transportgewicht

Die Anlieferung der Anlage erfolgt in einzeln verpackten Baugruppen auf Paletten.

Bezeichnung	Eco-PK 250-330
Palette mit Kessel je nach Ausführung	ca. 2150 kg
Palette mit Einschubeinheit und Tagesbehälter	max. 300 kg

Entladung, Kontrolle und Schadensmeldung

- Anlage entladen
- Verpackung entfernen
- Verpackungen gemäß Abfallentsorgungsgesetz entsorgen
 - ☞ Recycling-Materialien können in getrenntem und gereinigtem Zustand der Wiederverwertung zugeführt werden
- Anlage auf Transportschäden untersuchen
- Lieferung auf Vollständigkeit prüfen
 - ⇒ **Siehe „Übersicht Lieferumfang“ auf Seite 10.**
 - ☞ Unvollständigkeit der Lieferung sofort schriftlich festhalten und Bericht an die Hargassner Ges mbH senden
 - ☞ Transportschäden sofort schriftlich festhalten, fotografieren und Bericht an die Hargassner Ges mbH senden
 - ☞ Liegt ein Verschulden des Transportunternehmens vor, ist die Reklamation auch auf den Speditionspapieren zu vermerken

2.2 Aufstellungsort

Beschaffenheit

- Ausreichende Beleuchtung
- Brandsichere, ebene und feste Boden- bzw. Deckenbeschaffenheit
- Frei von störenden Elektroinstallationen und Rohrleitungen


2.3 Platzbedarf der Anlage, Bedienbereich

- Siehe Datenblatt bzw. individuellen Kundenplan
- Mindestabstände und Raumbedarf beachten
- Zeichnung der Einbaumaße
- Für den Zugang zum Kamin 600 mm freilassen


Bezeichnung	Eco-PK 250-330
Raumhöhe	min. 260 cm

3 Einbaumaße

3.1 Platzbedarf



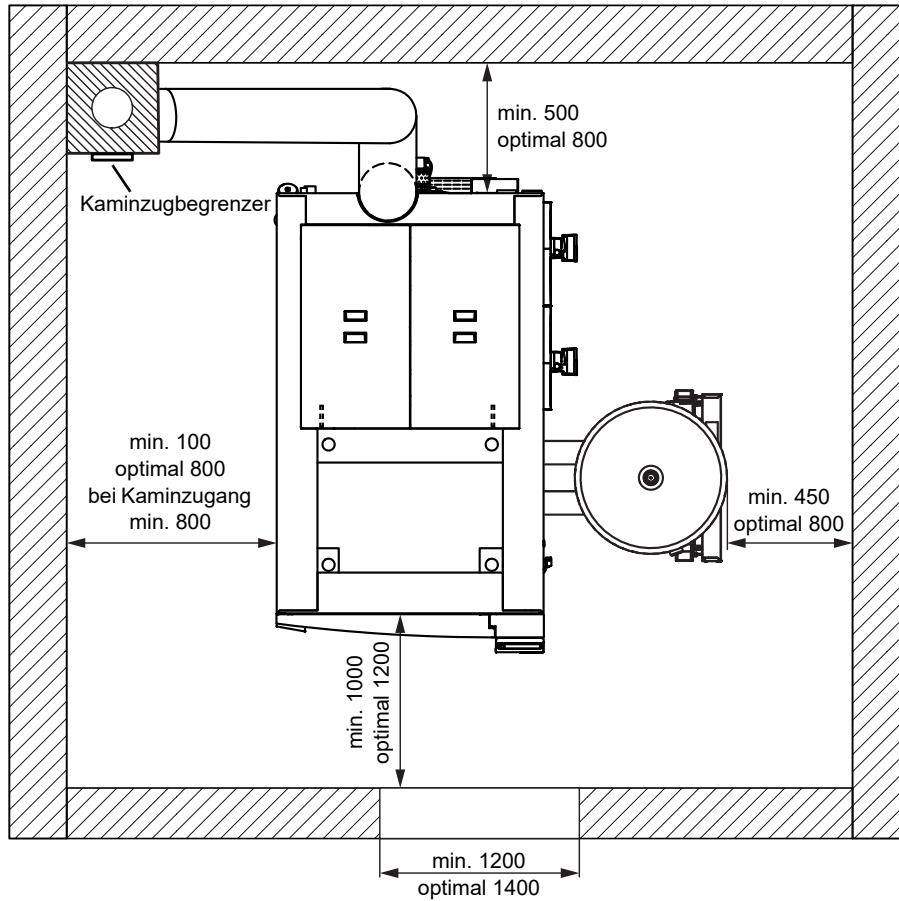


alle Maße in mm

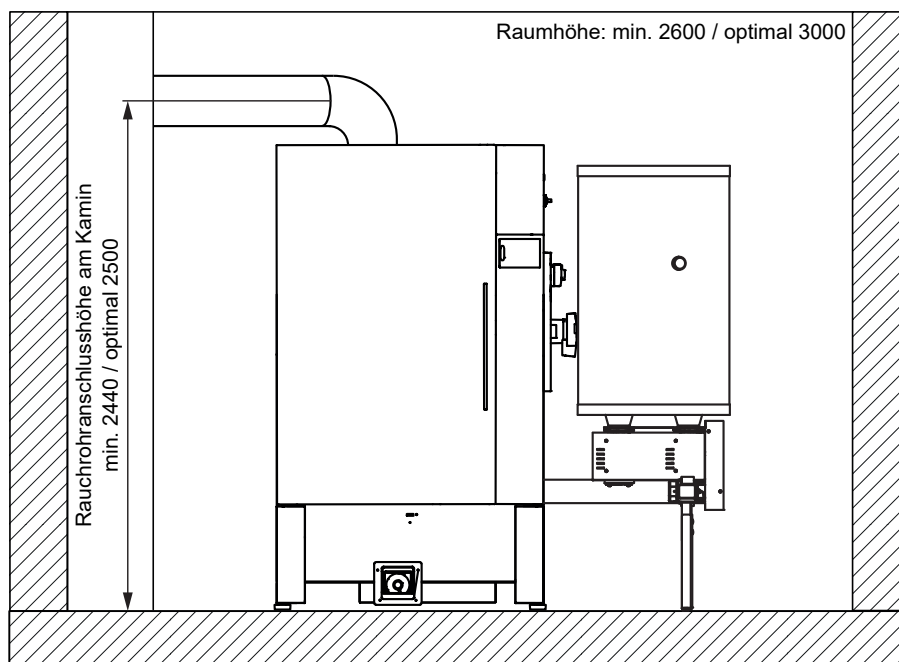


3.2 Bemaßung

alle Maße in mm

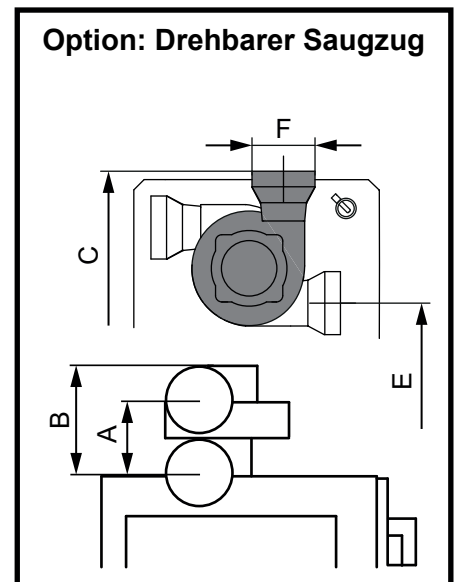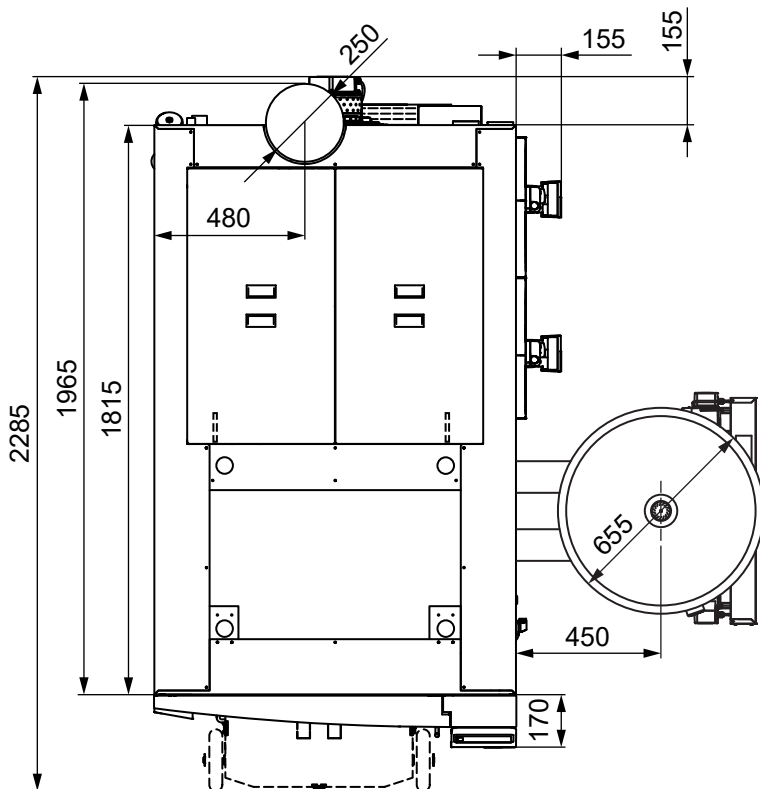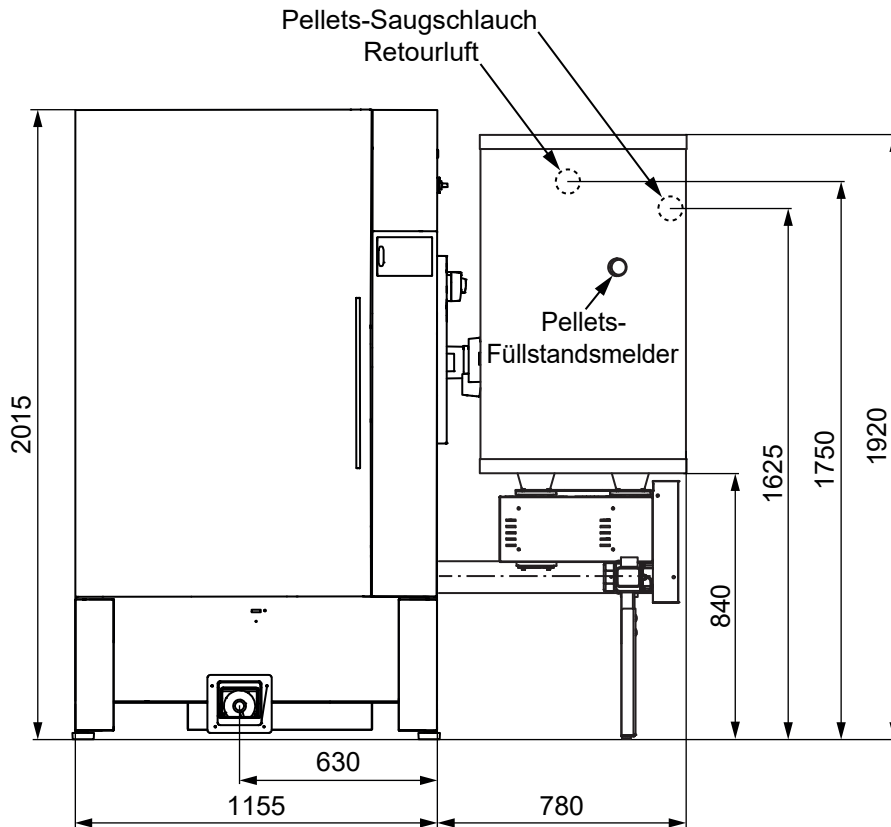

	A	B	C	E	F
Eco-PK 250-330	315	520	2010	1625	Ø250

3.3 Anschlüsse

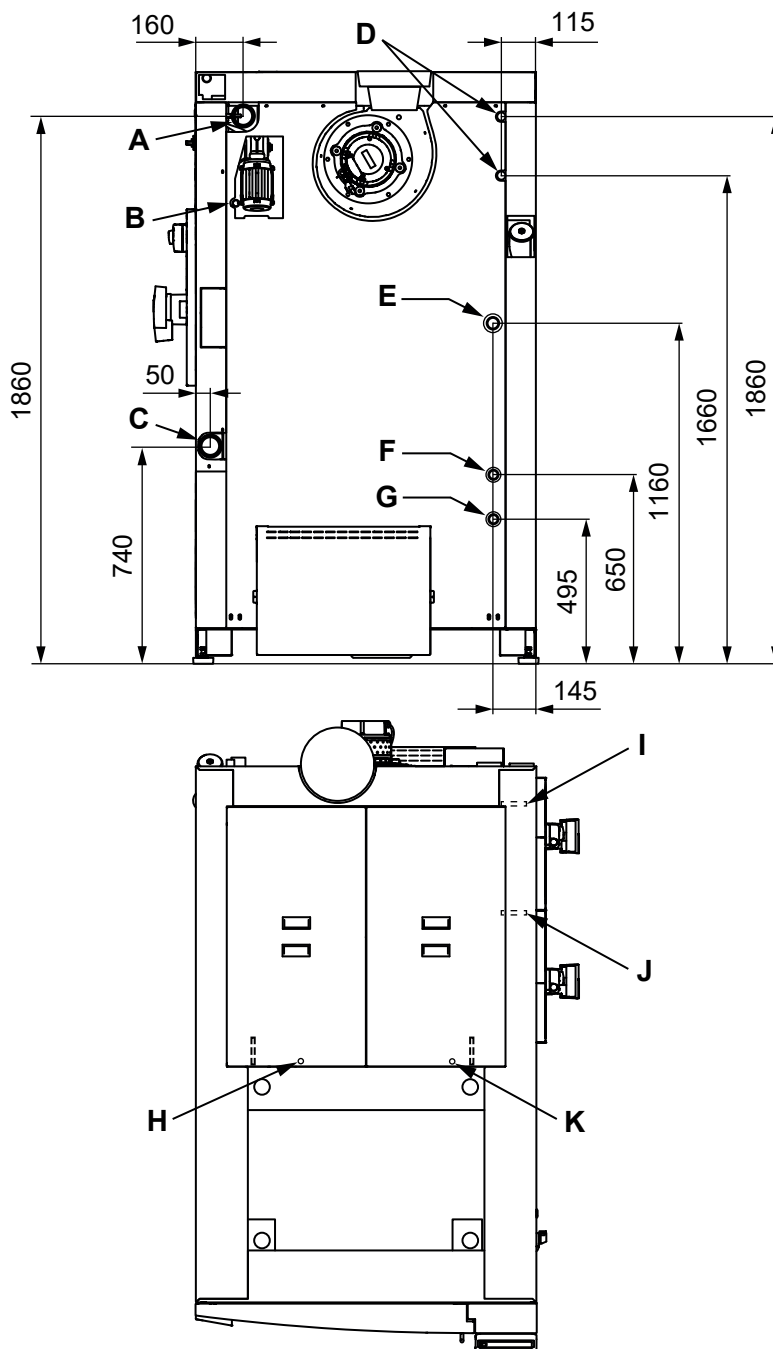


Pos	Benennung	Pos	Benennung
A	Vorlauf	G	Entleerung
B	Fühler thermische Ablaufsicherung	H	Brennraumfühler
C	Rücklauf	I	Kesselfühler
D	Anschluss thermische Ablaufsicherung TAS	J	Rücklauffühler
E	Sicherheitsventil	K	Lambdasonde
F	Anschluss Ausgleichsbehälter		

3.4 Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Eco-PK 250	Eco-PK 300	Eco-PK 330
Nennwärmeleistung	kW	74,7 - 249	89,7 - 299	99 - 330
Brennstoffwärmeleistung	kW	263,2	316,7	349,9
Kesselklasse (EN 303-5:2012)		5		
Brennstoff und -Klasse (EN ISO 17225)		Holzpellets (A1)		
Kesselhöhe	mm	2015		
Kesselbreite	mm	1155		
Kesseltiefe inkl. Aschebox	mm	2290		
Einbringmaß (HxBxT)	mm	2015 x 1155 x 1965		
Höhe Anschluss VL / RL	mm	1860 / 740		
Höhe Kaltwasseranschluss TAS	mm	1860		
Höhe Ablauf TAS	mm	1660		
Entleerung	Zoll	3/4 IG		
Vorlauf / Rücklauf	Zoll	2 1/2 IG		
Anschluss Ausgleichsbehälter	Zoll	3/4 IG		
Anschluss Sicherheitsventil	Zoll	1 1/4 IG		
Fühler thermische Ablaufsicherung TAS	Zoll	1/2 IG		
Thermische Ablaufsicherung TAS	Zoll	3/4 AG		
Zulässiger Betriebsdruck	bar	3		
max. Betriebstemperatur	°C	95		
Wasserinhalt	Liter	570		
Gewicht	kg	2150		
Notwendiger Förderdruck	Pa	2		
Kaminzug max. Begrenzung	Pa	10		
Rauchrohrdurchmesser	mm	250		
Abgastemperatur	°C	140	150	150
CO ₂	%	14		
Abgas-Massenstrom	kg/sec	0,1385	0,1666	0,1841
Wasserseitiger Widerstand dT 10°	mbar	51	74	89
Wasserseitiger Widerstand dT 20°	mbar	203	294	356
Leistungsaufnahme	W	262	337	270
Elektroanschluss		400V AC, 50 Hz, 13 A		
Schallemission (Betrieb)	dBA	---		

4 Übersicht Lieferumfang

Die Anbauteile sind einzeln verpackt und befinden sich im Kessel oder auf den Paletten.

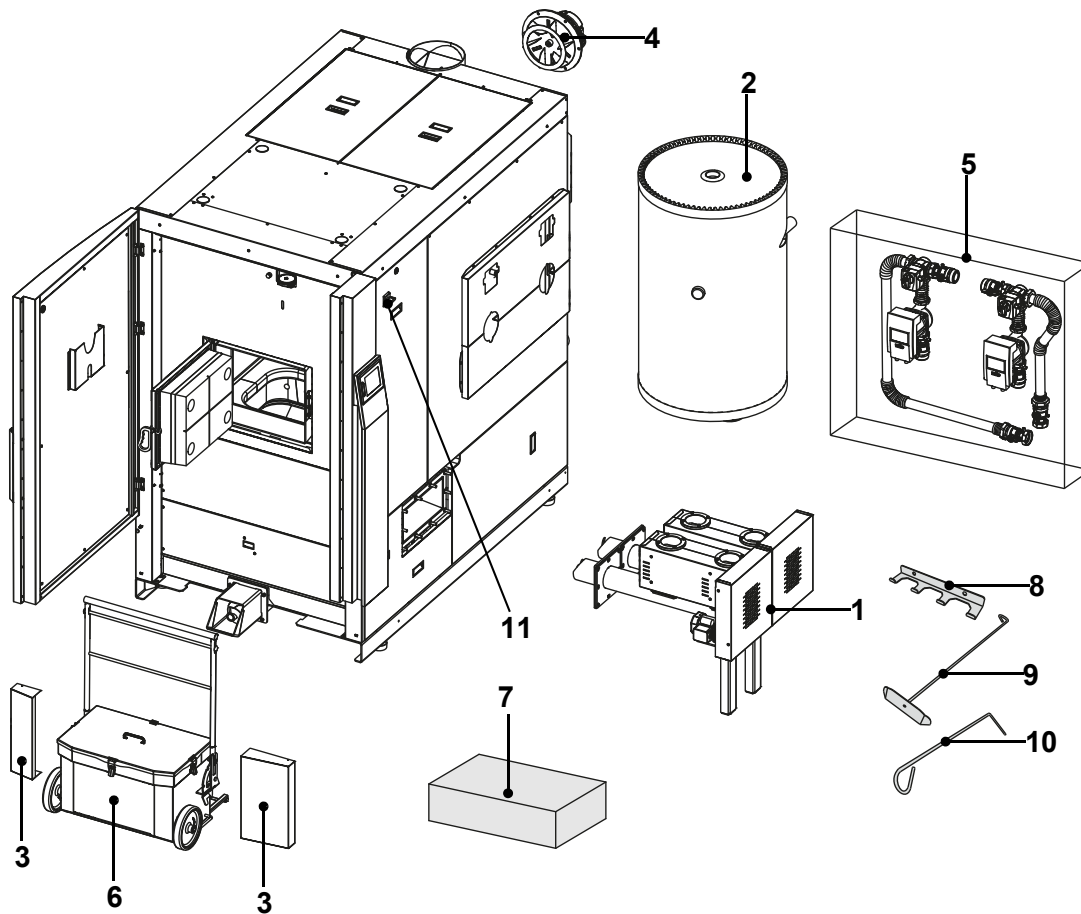

Pos	Benennung	Funktion
1	Einschubeinheit	Transportiert den Brennstoff in den Brennraum ⇒ Siehe „Montage der Einschubeinheit“ auf Seite 15.
2	Tagesbehälter	Transportiert den Brennstoff vom Lagerraum in die Einschubeinheit ⇒ Siehe „Montage des Pellets-Tagesbehälters“ auf Seite 16.
3	Türblende	Unterteil der Verkleidungstür ⇒ Siehe „Montage der Türblende“ auf Seite 14.
4	Rauchgassaugzug-Motor	Fördert das Abgas aus der Kesseleinheit in den Kamin ⇒ Siehe „Montage des Rauchgassaugzug-Motors“ auf Seite 14.
5	Rücklaufanhebegruppe (optional)	Regelt auf eine konstante Rücklauftemperatur ⇒ Siehe „Rücklaufanhebegruppe“ auf Seite 34.
6	Aschebox	Zum Sammeln der Asche aus dem Verbrennungsvorgang ⇒ Siehe „Aschebox“ auf Seite 25.
7	Fühlerpaket	Vorlauffühler, Rücklauffühler, Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Thermostat, Rauchgasfühler, Lambdasonde etc. laut Fühlerplan
8	Halterung Kaminbesteck	Wandhalterung für das Kaminbesteck
9	Ascheschieber	Zum Reinigen der Anlage
10	Schürhaken	Zum Reinigen des Brennraums
11	Netz Hauptschalter	Ein-/Aus-Schalter der Spannungsversorgung des Kessels ⇒ Siehe „Montage des Netz Hauptschalters“ auf Seite 39.

5 Abladen der Anlage

GEFAHR



Lebensgefahr, Sachschaden


Tod, Verletzungen, Beschädigungen durch herab- oder umfallende Lasten

- Das Aufstellen der Anlage erfolgt ausschließlich durch qualifiziertes und geschultes Personal.
- Nur geprüfte Hebezeuge mit ausreichender Tragfähigkeit und in einwandfreien Zustand verwenden.
- Die höchst zulässige Belastung (Tragfähigkeit) des Krans, Staplers oder Hubwagens nicht überschreiten. Typenschild beachten.
- Die Anlage oder Anlagenteile niemals an Lagerbolzen, Spindeln, Wellenenden oder beweglichen Teilen anhängen.
- Sorgen Sie dafür, dass niemand unter schwebende Lasten tritt.
- Heben Sie die Anlage zuerst nur minimal vom Boden und erst nach vollständig aufgenommenener Last kann die Anlage über größere Strecken befördert werden.
- Kontrollieren ob die Lastanschlagpunkte richtig gewählt sind und fest sitzen. Gegen Kippen sichern.
- Maschine mittig aufhängen um ein einseitiges Abkippen der Maschine zu vermeiden.
- Seile so anordnen, dass beim Anheben der Maschine keine Bauteile beschädigt werden und die Seile nicht verrutschen.
- Stöße und Erschütterungen vermeiden.
- Aufstellen der Anlage auf ebenem und horizontalem Platz

Transport mit Gabelstapler


- Gabeln auf maximalen Abstand einstellen und sichern.
- Maschine langsam anheben und waagrecht transportieren.
- Stöße und Erschütterungen vermeiden.

- Verkleidungsdeckel der Anlage entfernen
- Hebezeug (Haken) in die Transportöse (1) einhängen
 - ☞ Beim Hochheben auf Kippgefahr achten
 - ☞ Lastaufnahmepunkt ist nicht über dem Schwerpunkt

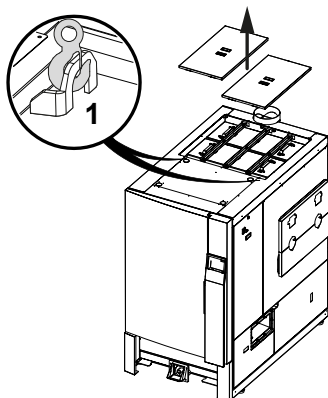



6 Aufstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Anlage in den Heizraum zu transportieren


	H I N W E I S
	Zum sicheren Transport beim Einbringen die Palette und Karton nicht von der Anlage abbauen.

☞ Empfehlung: Das Einbringen der Anlage soll von mindestens vier Personen durchgeführt werden

Anlage mit Hubwagen oder Stapler transportieren

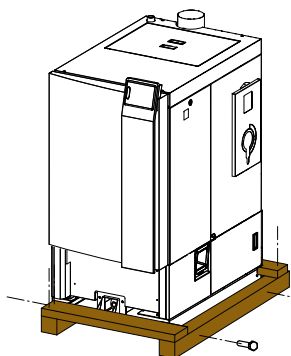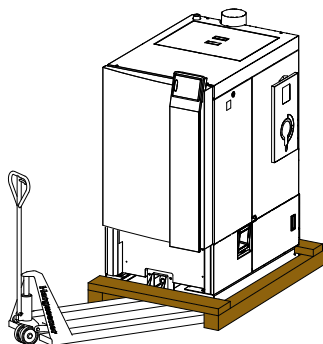

- Anlage am vorgesehenen Platz positionieren
- Transporthölzer von der Anlage entfernen

	H I N W E I S
	Bei engen Platzverhältnissen während des Einbringens, Verkleidungstür demonstrieren.


Das Verringern der Transportmaße soll von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

6.1 Demontage der Verkleidungstür


6.1.1 Demontage der Bedieneinheit (BCE)



- Die Bedieneinheit nach **oben** schieben, bis diese unten aus der Verkleidung ausrastet

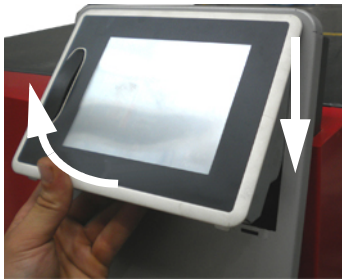

- Die Bedieneinheit herauskippen und nach unten aus der Verkleidung nehmen

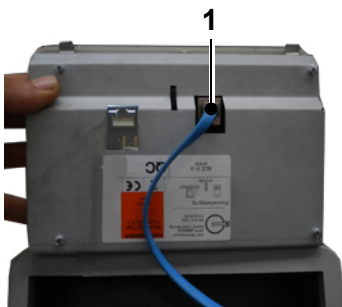


- Auf der Rückseite der Bedieneinheit die BUS-Steckverbindung (**1**) lösen

- Das blaue Flachbandkabel aus der Verkleidungstür ziehen

- Die Bedieneinheit geschützt beiseite legen



6.1.2 Aushängen der Verkleidungstür

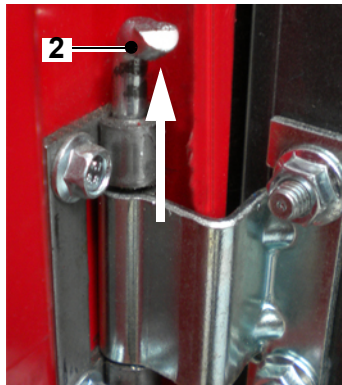

- Zuerst den unteren und dann den oberen Scharnierbolzen (**2**) nach oben aus dem Scharnier ziehen

☞ Die Tür gegen Kippen sichern

- Verkleidungstür entnehmen und geschützt zur Seite legen

- Nach dem Einbringen der Anlage erfolgt die Montage der Verkleidungstür in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage

- Tür einhängen
- BUS-Kabel einziehen
- Bedieneinheit montieren




H I N W E I S

Empfehlung: Die Verkleidungstür ebenso für die Montage der Türblende demonstrieren.

7 Montage der Türblende




- Türblenden bündig zur Verkleidungstür positionieren
- ☞ Schmale Türblende (1) links, breite Türblende (2) rechts

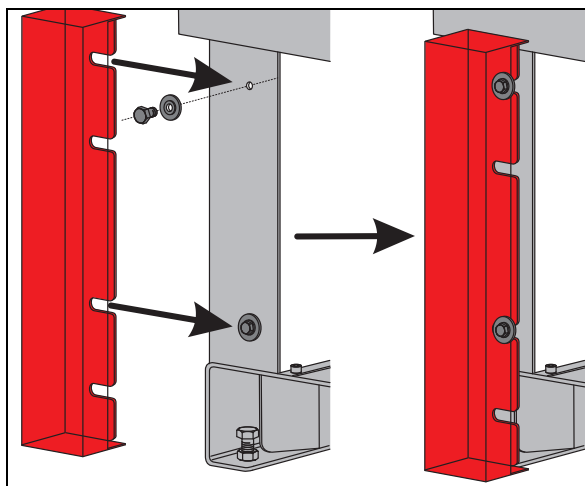


- Türblenden seitlich aufstecken
- Mit Schrauben M6x16 und Kunststoff-Scheiben fixieren

8 Montage des Rauchgassaugzug-Motors

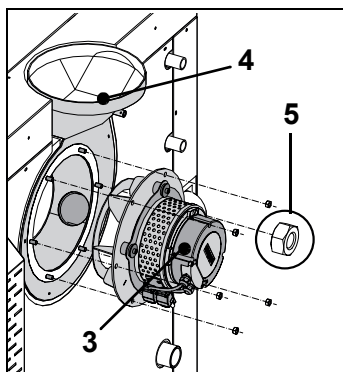

- Rauchgassaugzug-Motor (3) am Rauchgassaugzug-Gehäuse (4) befestigen
- Motor mit Kupfermuttern M8 (5) befestigen
- ☞ Dichtungen am Motor und Gehäuse nicht beschädigen


9 Montage der Stellfüße

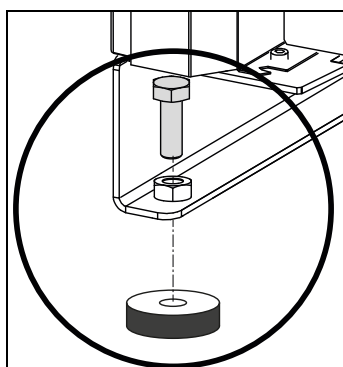

Steht die Anlage am Aufstellort, muss diese mit den Stellfüßen waagrecht eingerichtet werden.


- Schrauben M12x40 von oben in den Kesselkorpus schrauben
- Stellfüße unter den Schrauben positionieren
- Anlage auf die Stellfüße absenken
- Anlage mit den Schrauben waagrecht ausrichten

10 Montage der Einschubeinheit

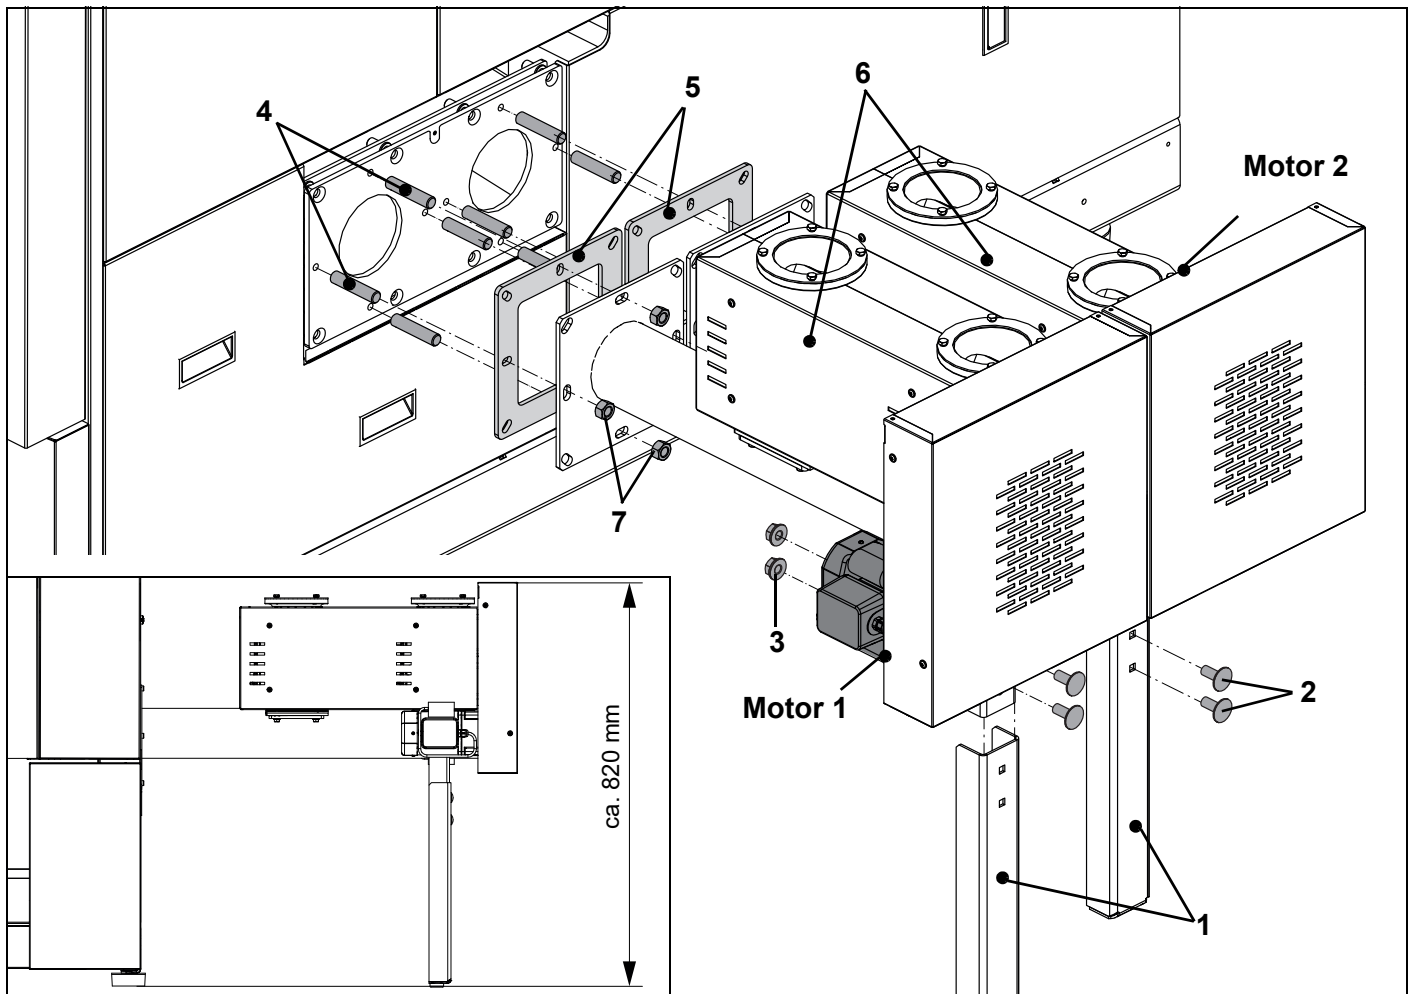


- Stellfüße (1) einschieben und fixieren
 - ☞ Je nach Höhe positionieren
 - ☞ Abstand vom Boden (bei ebenem Fundament): ca. 820 mm
 - ☞ Torbandschrauben M8x20 (2) und Flanschmutter M8 (3)
- 8 Stiftschrauben M10x20 (Gesamtlänge 30 mm) (4) mit der **kurzen** Gewindeseite (Gewindelänge 10 mm) in den Kesselflansch einschrauben
- Dichtungen (5) einsetzen
- Einschubeinheiten (6) am Kesselflansch befestigen
 - ☞ 8 Sicherheitsmutter M10 (7)
 - ☞ Vordere Einschubeinheit mit **Motor 1** nach vorne gerichtet
 - ☞ Hintere Einschubeinheit mit **Motor 2** nach hinten gerichtet

10.1 Montage des Pellets-Tagesbehälters

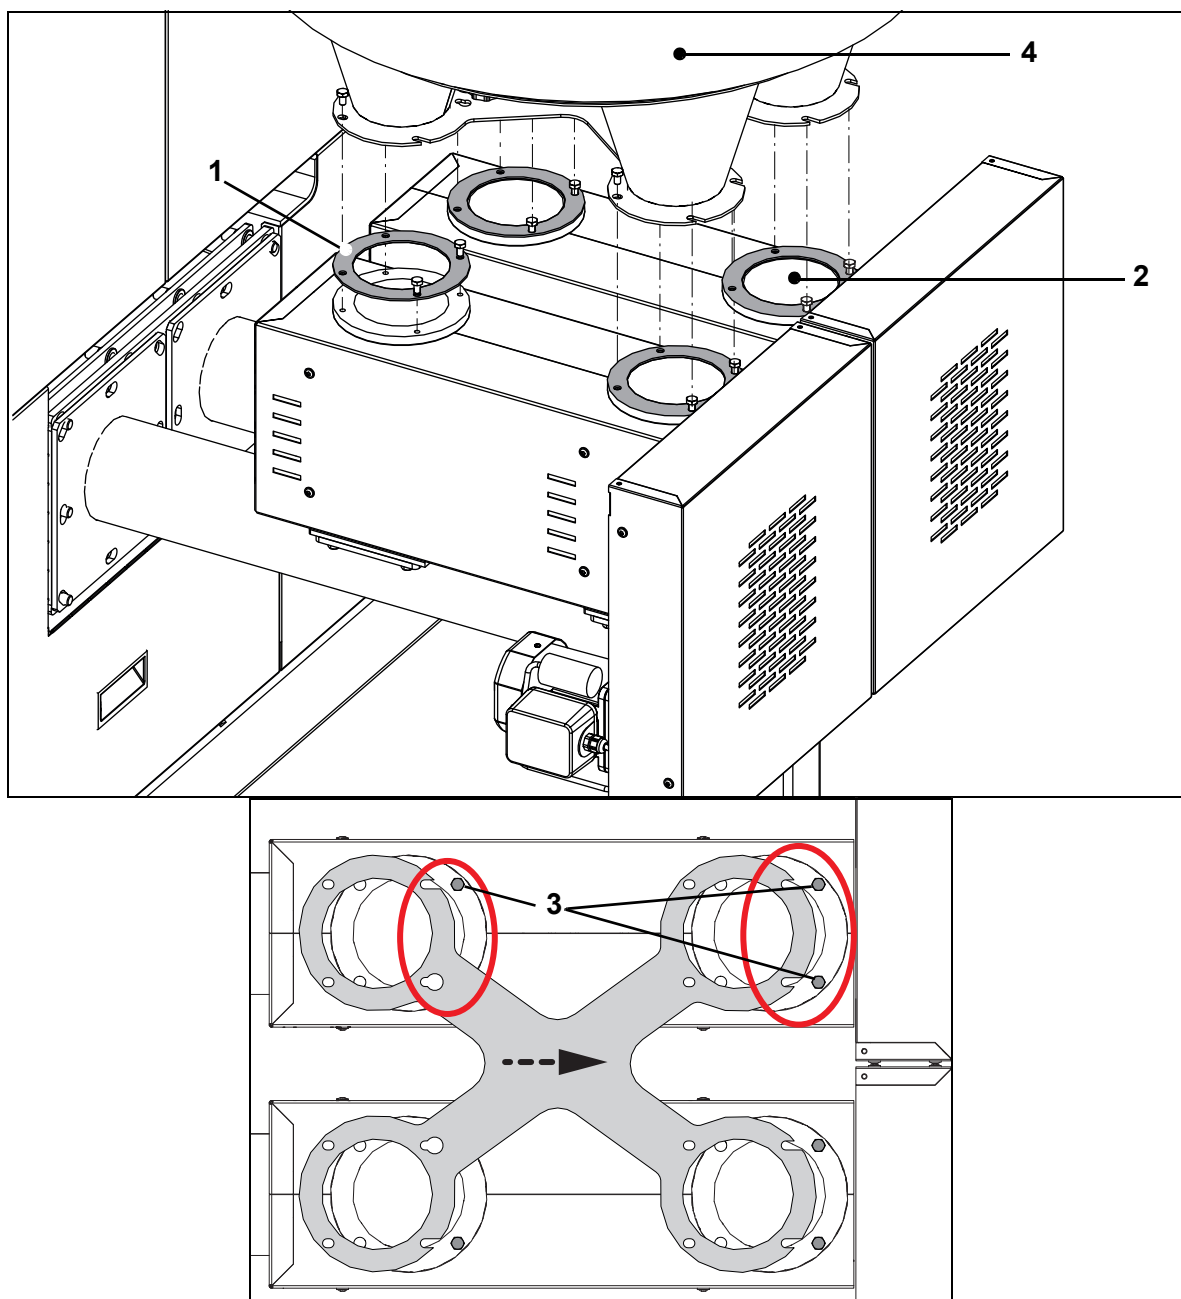


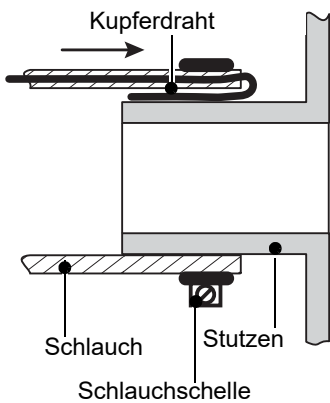
- Dichtungen (1) auf die Doppelzellradschleusen (2) legen und mit Schrauben M6x10 (3) fixieren
 - ☞ Schrauben etwa zwei Gewindegänge eindrehen
- Pellets-Tagesbehälter (4) auf der Einschubeinheit positionieren und mit den restlichen Schrauben M6x10 (3) befestigen
 - ☞ Tagesbehälter leicht anheben und durch Schieben in Position bringen

11 Montagehinweise für Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre

	A C H T U N G
	<p>Beschädigungen der Anlage durch falsche Verlegung der Pelletsschläuche</p> <ul style="list-style-type: none">• Schläuche nicht knicken• Temperaturbeständigkeit der Schläuche: minimal -5 °C, maximal 60 °C.• Schläuche nicht an unisolierten Heizungsrohren anliegen lassen.• Mindestabstand zu unisolierten Abgasrohren: 20 cm.• Schläuche nicht ungeschützt im Freien verlegen. Schläuche sind nicht UV-beständig.• Richtungspfeile des Retourluftschlauches und Pellets-Saugschlauches beachten.• Richtige Schlauchführung zum Überwinden von Höhen planen.• Pellets-Saugschlauch nicht stückeln.• Schläuche so verlegen, dass sie für einen Austausch bei Abnutzung leicht zugänglich sind.

11.1 Erdung der Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre

	W A R N U N G
	<p>Brandgefahr</p> <p>Brand durch elektrostatische Entladung</p> <ul style="list-style-type: none">• Pelletsschläuche an beiden Schlauchenden mit eingearbeitetem Kupferdraht erden.• Beim Verlängern des Retourluftschlauches Stutzen aus Metall verwenden.• Anschluss der Erdung nur auf blanke Oberflächen.





Durch den Transport der Pellets in den Schläuchen entsteht elektrostatische Aufladung.

- Pellets-Saugschlauch und Retourluftschlauch bei jeder Befestigung am Stutzen erden (auf beiden Enden)
- Kupferdraht aus dem Schlauch abziehen und ca. 5 cm von der Isolierung befreien
- Kupferdraht zwischen Stutzen und Schlauch einklemmen
- Schlauch über den Stutzen stecken
- Schlauch mit Schlauchselle am Stutzen befestigen


Erdung bei Pellets-Stahlrohren

- Den Drahtbügel der Einlegekupplung nach innen einbiegen


11.2 Kennzeichnung der Pelletsschläuche

	A C H T U N G
	Sachschaden Beschädigungen der Anlage durch falschen Anschluss der Pelletsschläuche <ul style="list-style-type: none">• Die Pelletsschläuche entsprechend der Richtungspfeile am Schlauchstutzen anschließen.
	H I N W E I S
	Pellets-Saugschlauch und Retourluftschlauch verwechslungssicher und dauerhaft an den Schlauchenden kennzeichnen. Verhindert eine Verwechslung bei der Montage oder bei Wartungsarbeiten.

11.2.1 Punktabsaugung RAPS

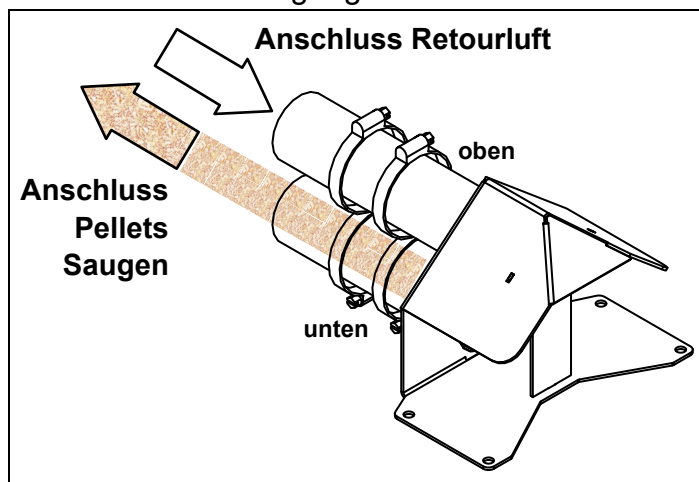


11.2.2 Raumaustragungsschnecke RAS

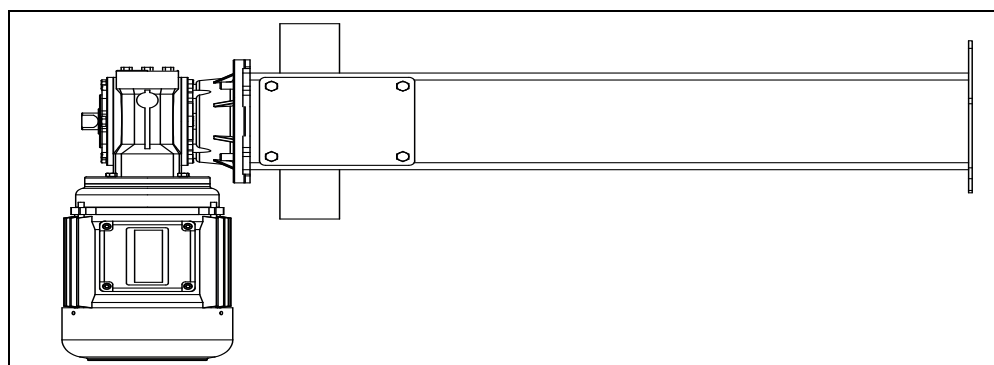


- Je nach Platzverhältnissen den Pellettschlauch links oder rechts am Stutzen anschließen


11.2.3 Gewebetank GWTS / GWT-MAX

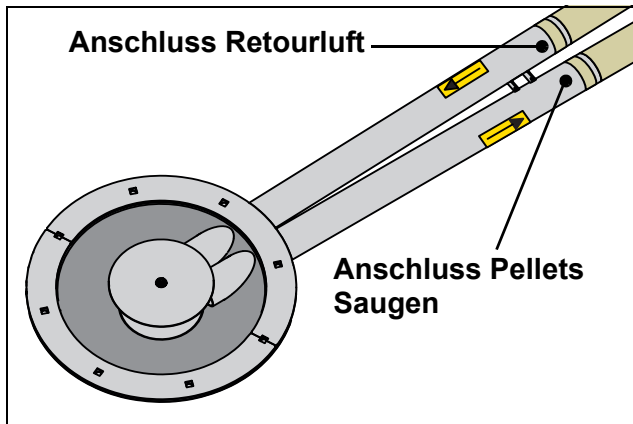


11.2.4 Pellets-Wochenbehälter PWB und Pellets-Erdtank

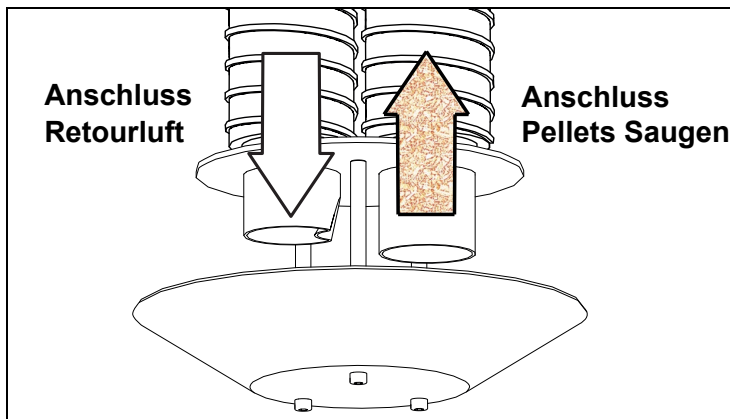

11.2.5 Umschaltseinheit AUP

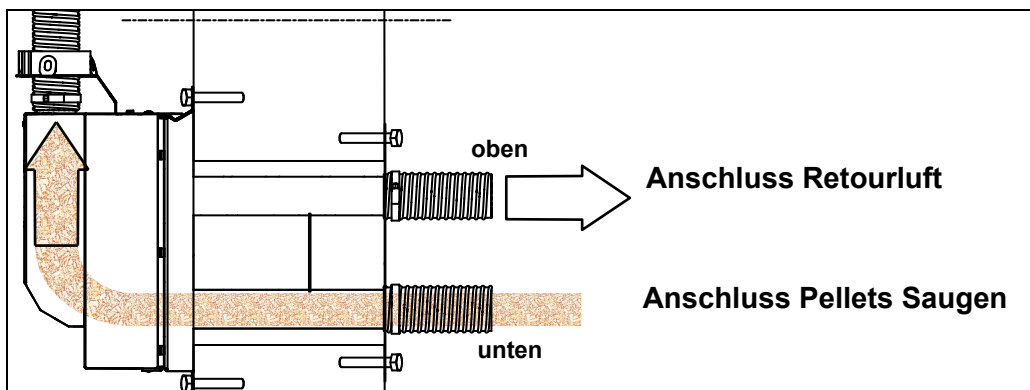


11.2.6 Pelletsbehälter an der Anlage

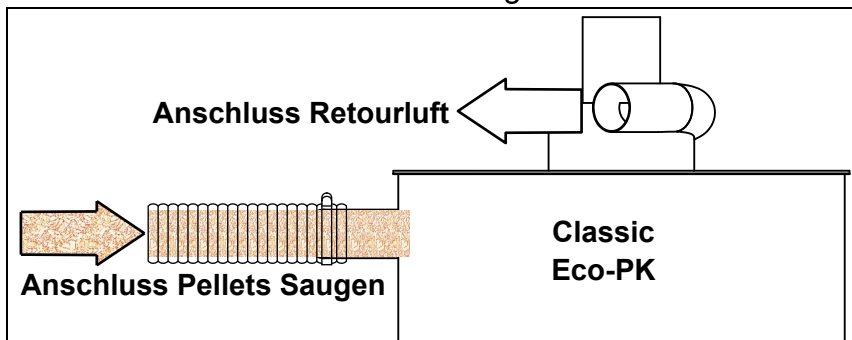


11.3 Verlegen von Pelletsschläuchen

11.3.1 Verlegen des Pellets-Saugschlauches

A C H T U N G	
	<p>Sachschaden</p> <p>Verstopfung und Abrieb durch Pellets beim Einsaugen</p> <ul style="list-style-type: none">• Verlegeradius von mindestens 30 cm über die gesamte Schlauchlänge nicht unterschreiten (Kontrolle der Radien mit beigelegter Schablone) oder Richtungswechsel mit 90°-Stahlrohrbögen ausführen.• Schläuche mit Rohrschellen gegen Verschieben sichern.


Pelletsanlagen unter 70 kW

- Verlegeradius von mindestens 30 cm nicht unterschreiten
 - ☞ Je größer der Radius, desto besser erfolgt der Pelletstransport
- Oder Richtungswechsel mit 90°-Stahlrohrbögen ausführen

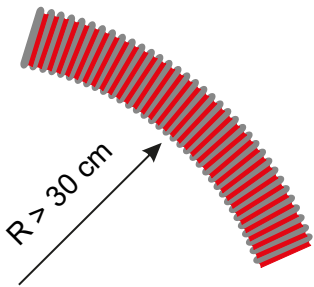

Pelletsanlagen ab 70 kW

- Pellets-Saugschläuche immer exakt gerade verbauen
- Richtungswechsel ausschließlich mit 90°-Stahlrohrbögen ausführen

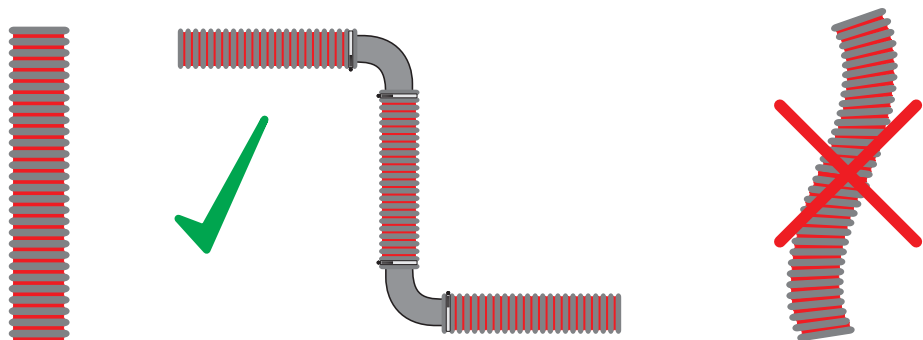


Empfehlung: Ab einer Kesselleistung von 130 kW die Pellets-Saugleitung zur Gänze mit Stahlrohren ausführen.

☞ [Siehe „Verlegen von Pellets-Stahlrohren“ auf Seite 22.](#)

11.3.2 Verlegen des Retourluftschlauches

- Verlegeradius von mindestens 30 cm nicht unterschreiten
 - ☞ Mit beigelegter Schablone prüfen

11.3.3 Verlegeschema der Pelletsschläuche / Höhendifferenz überwinden

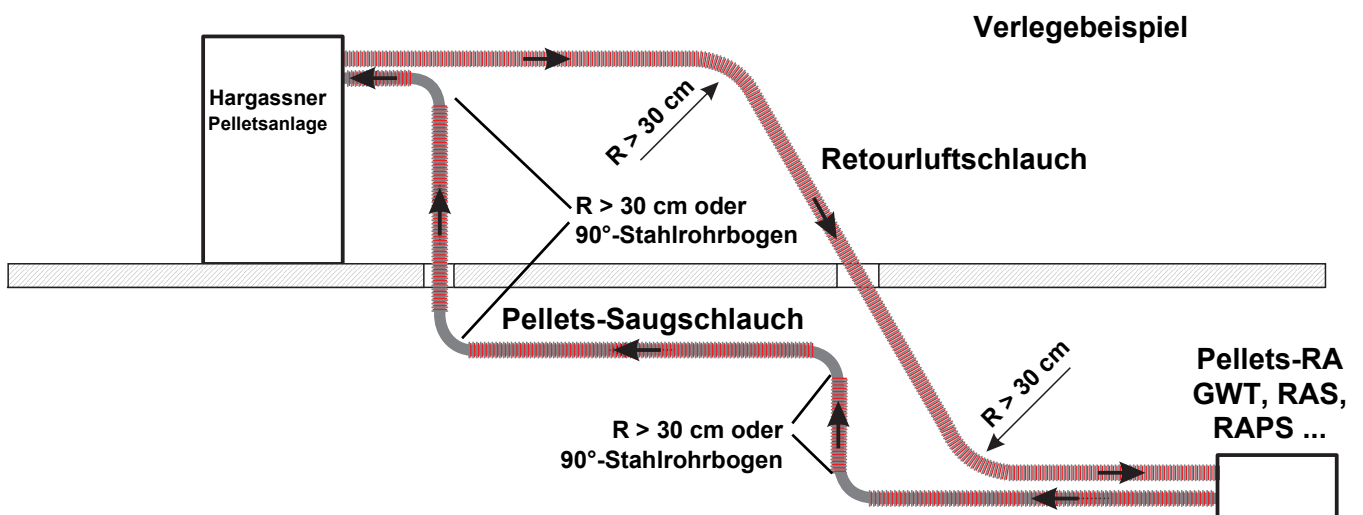

- ☞ Die Saugturbine ist zum Saugen der Pellets über eine Länge von 20 m bei Pelletsschläuchen und einer Höhendifferenz von 5 m ausgelegt
- ☞ Bei der Sauglänge von 20 m können maximal 6 90° -Stahlrohrbögen verwendet werden
- ☞ Bei Verwendung einer Raumaustragung RAS kann die Saugleitung bis zu 30 m lang sein, wenn die Förderschnecke in den Serviceeinstellungen getaktet wird. Bei längeren oder höheren Transportwegen unbedingt Rücksprache mit der Hargassner Ges mbH halten
- ☞ Bei der Verwendung der Punktabsaugungen (RAPS, GWT) fallen die Pellets im Saugschlauch zurück nach unten, sobald die Saugturbine ausschaltet. Diese zurückfallenden Pellets können den Pelletsschlauch verstopfen. Um das zu vermeiden, waagrechte Teilstücke zur Höhenüberwindung einbauen
- ☞ Zur besseren Verlegbarkeit der Pelletsschläuche Befestigungsschellen oder Tragschalen verwenden
 - ⇒ [Siehe „Wandbefestigungselemente“ auf Seite 24.](#)

11.3.4 Keine Schlaufenbildung bei den Pellets-Saugschläuchen




- ☐ Beim Verlegen keine Auf- und Ab-Schlaufen (Säcke) in der Schlauchführung bilden
 - ☞ Zurückfallende Pellets können den Saugschlauch verstopfen


11.4 Verlegen von Pellets-Stahlrohren

- ☞ Bei AUP und GWTS / GWT-MAX den letzten Meter des Pellets-Stahlrohrs zum Anschluss an die Raumaustragung mit flexiblen Pelletsschlauch ausführen
- ☞ Vibrationen und kleine Bewegungen der Raumaustragung können von flexiblen Schläuchen besser absorbiert werden

11.4.1 Verschraubung der Pellets-Stahlrohre

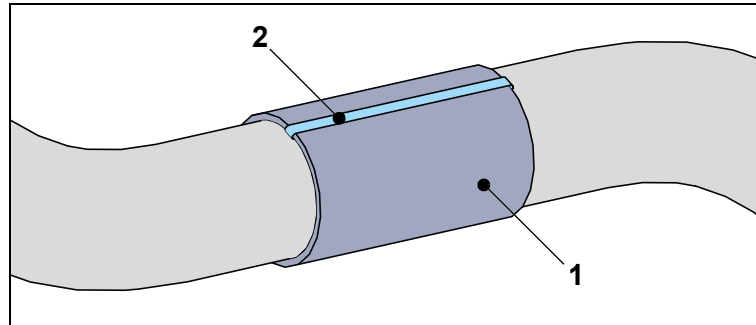


- Die beiden Pellets-Stahlrohr-Elemente verbinden und die Manschette (1) darüber positionieren
- Den Drahtbügel (2) nach innen einbiegen

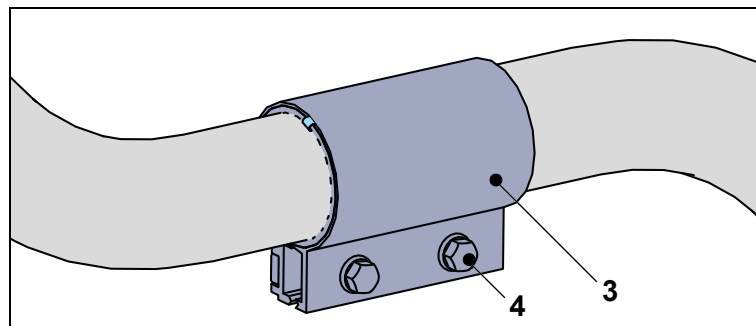


- Die Rohrkupplung (3) über die Manschette positionieren
- Die beiden Schrauben (4) festziehen

11.4.2 Grundset bei Pellets-Stahlrohren

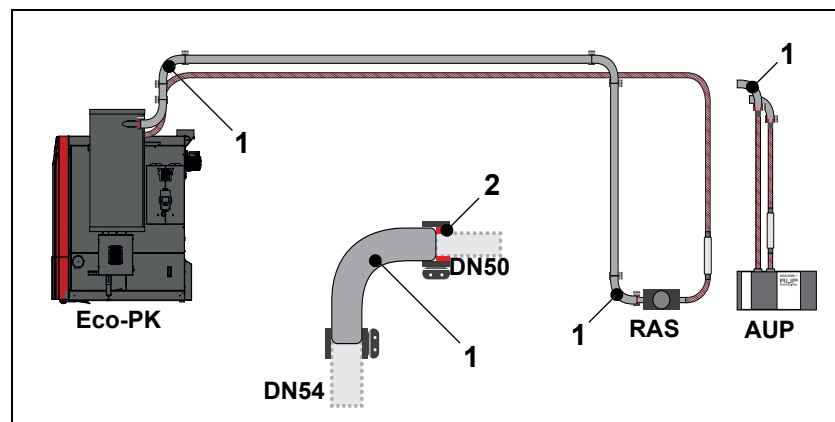

- ☞ Bei Verwendung von Pelletsbehälter und Raumaustragungsschnecke (RAS) oder Umschalteneinheit (AUP) das Grundset (1) verwenden
- ☞ Die im Grundset enthaltene Einlegedichtung (2) überbrückt den Unterschied im Durchmesser zwischen Pellets-Stahlrohr, Pelletsbehälter, RAS oder AUP

11.4.3 Verlegeschema der Pellets-Stahlrohren / Höhendifferenz überwinden

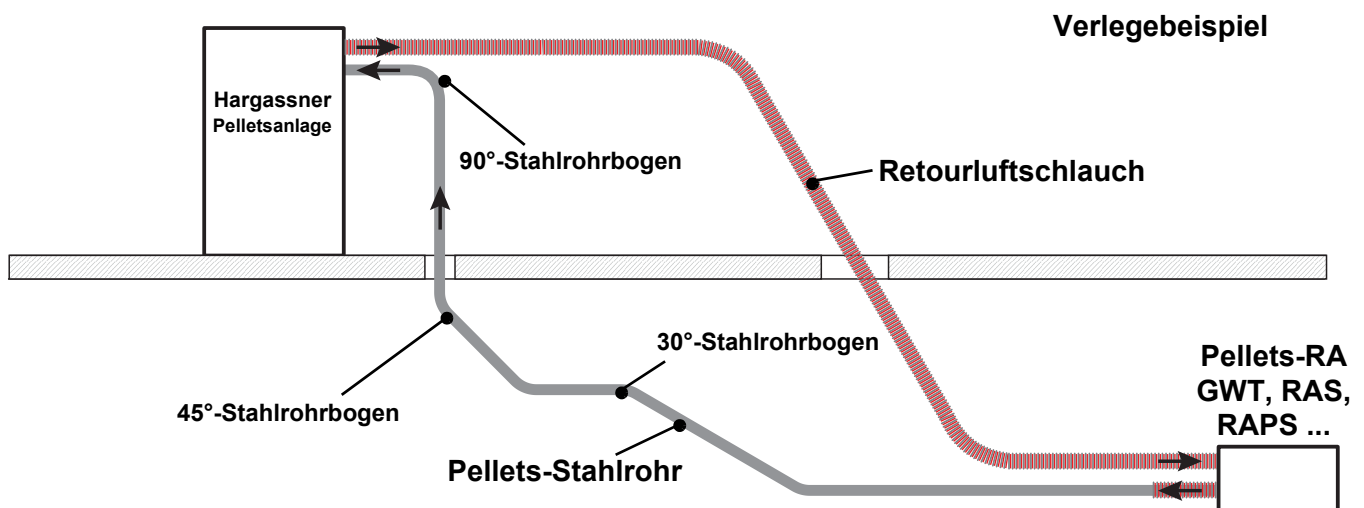

- ☞ Die Saugturbine ist zum Saugen der Pellets über eine Länge von 30 m bei Stahlrohren sowie einer Höhendifferenz von 5 m ausgelegt
- ☞ Bei der Sauglänge von 30 m können maximal 6 90°-Stahlrohrbögen verwendet werden
- ☞ Bei Verwendung einer Raumaustragung RAS kann die Saugleitung bis zu 30 m lang sein, wenn die Förderschnecke in den Serviceeinstellungen getaktet wird. Bei längeren oder höheren Transportwegen unbedingt Rücksprache mit der Hargassner Ges mbH halten
- ☞ Bei der Verwendung der Punktabsaugungen (RAPS, GWT) fallen die Pellets im Saugrohr zurück nach unten, sobald die Saugturbine ausschaltet. Diese zurückfallenden Pellets können das Pellets-Stahlrohr verstopfen. Um das zu vermeiden, waagrechte Teilstücke zur Höhenüberwindung einbauen
- ☞ Zur besseren Verlegbarkeit der Pellets-Stahlrohre Befestigungsschellen oder Tragschalen verwenden
 - ⇒ [Siehe „Wandbefestigungselemente“ auf Seite 24.](#)
- ☞ Die Mauerdurchbrüche nach lokalen Brandschutzvorschriften ausführen

11.4.4 Keine Schlaufenbildung bei den Pellets-Stahlrohren



- ☐ Beim Verlegen keine Auf- und Ab-Schlaufen (Säcke) in der Rohrführung bilden
- ☞ Zurückfallende Pellets können das Pellets-Stahlrohr verstopfen

11.5 Zubehör für Pelletsschläuche und Pellets-Stahlrohre

11.5.1 Verlängerung der Pelletsschläuche


A C H T U N G



Sachschaden


Beschädigungen der Anlage durch falsche Verlängerung der Pelletsschläuche

- Pellets-Saugschlauch nicht verlängern. Unzureichender Pelletstransport.
- Retourluftschlauch bei Bedarf ordnungsgemäß verlängern.
- Retourluftschlauch außerhalb des Pelletslagerraumes und an zugänglichen Stellen stückeln.
- Verlängerungsrohr aus Metall verwenden.
- Retourluftschlauch am Verlängerungsrohr erden.

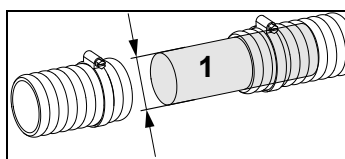

- Zum Verlängern des Retourluftschlauches beide Schlauchenden auf ein Metallrohr (1) stecken, erden und mit Schlauchklemmen befestigen

11.5.2 Wandbefestigungselemente

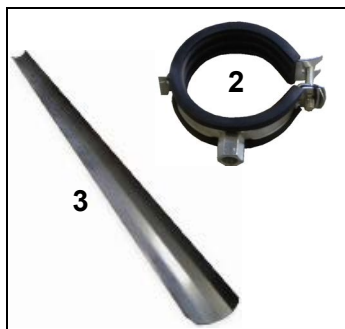

- Zur einfachen Montage des Pelletsschlauches an der Wand können sowohl einzelne Befestigungsschellen (2) als auch Tragschalen (3) verwendet werden

11.5.3 Saugschlauchbogen 90°



- Bei sehr engen Kurven oder Außenbögen den 90°-Saugschlauchbogen mit Schraubklemmen verwenden
 - ☞ Ab 70 kW Anlagenleistung Pellets-Saugschläuche Richtungswechsel ausschließlich mit 90°-Stahlrohrbögen ausführen

11.5.4 Brandschutzmanschette für Pelletsschläuche



- Bei jedem Wanddurchbruch eine Brandschutzmanschette auf dem Pelletsschlauch montieren

12 Aschebox

12.1 Montage des Aschebox-Flansches

1. Verkleidungstür öffnen



2. Flansch am Kessel richtig positionieren




3. Flansch mit 4 Innensechskant-Schrauben M8x16 (im Schraubenpaket) befestigen




12.2 Montage Aschebox (75L)

12.2.1 Transportgriff-Position

☐ Zum Ändern der Transportgriff-Position die Entriegelstange nach oben ziehen

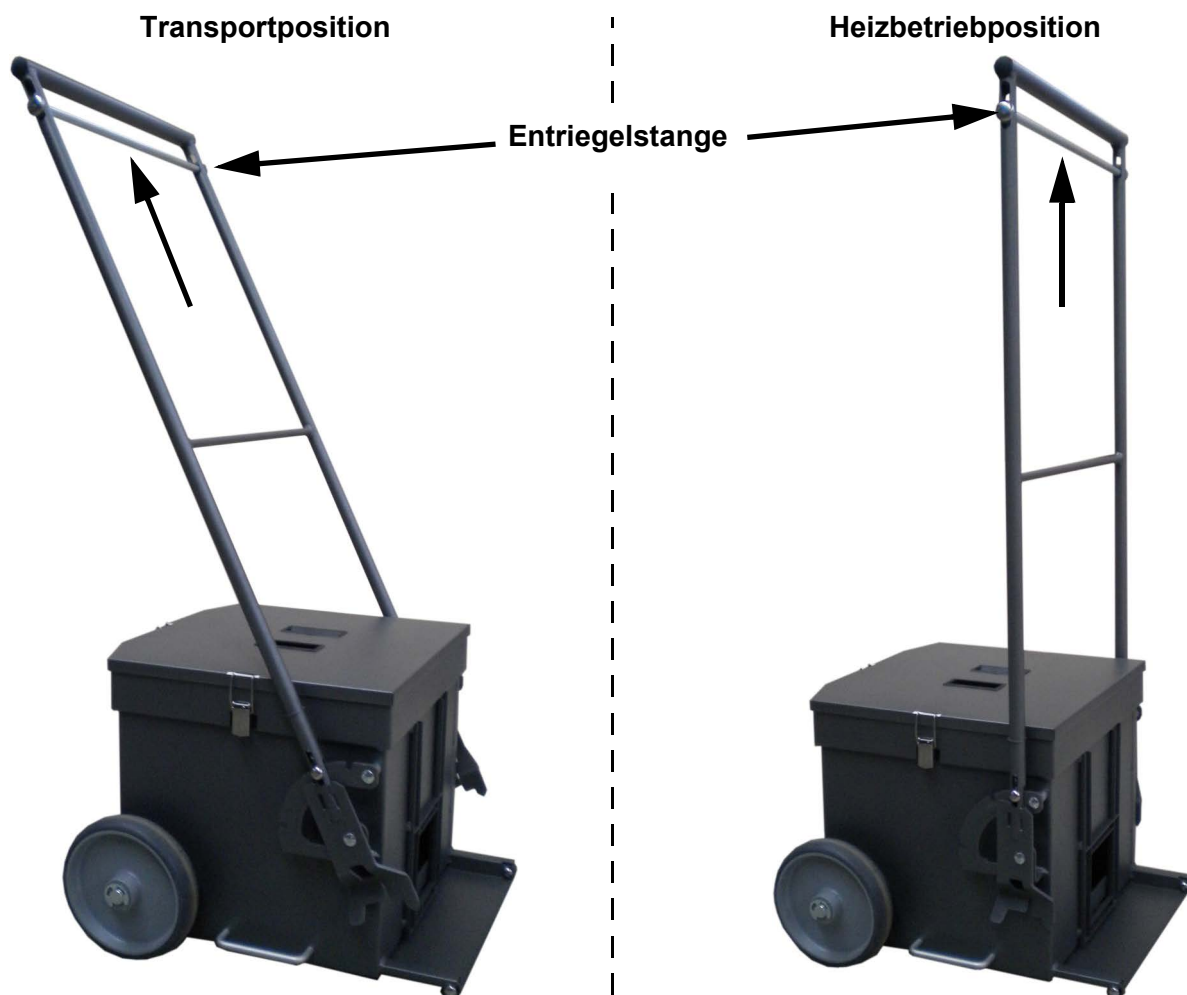

Entleerungsposition

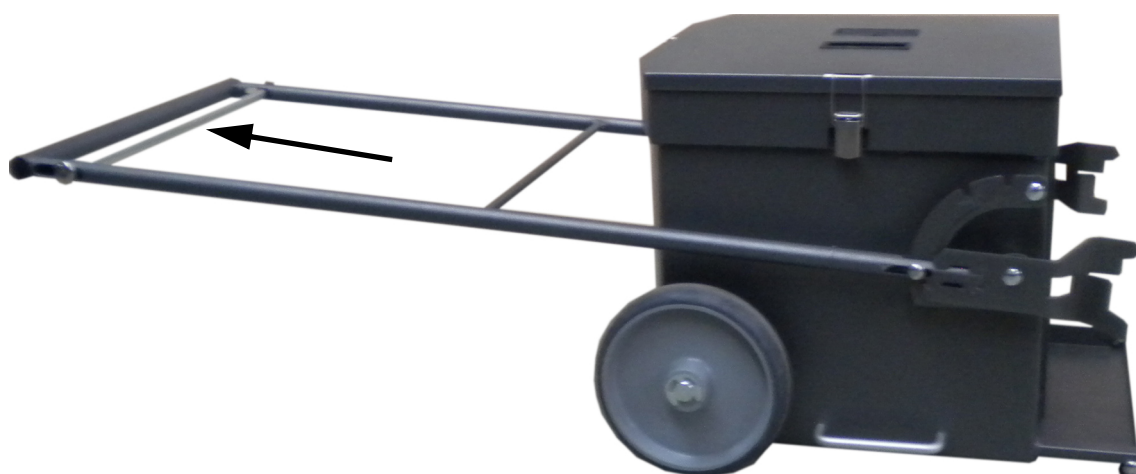


12.2.2 Einstellen der Ascheboxräder



- Aschebox am Kessel anbringen und verriegeln
 - ☞ Beide Seiten müssen einrasten


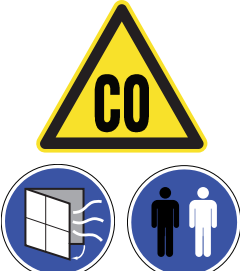


- Aschebox mit einer Wasserwaage ausrichten
- Mutter M8 lockern

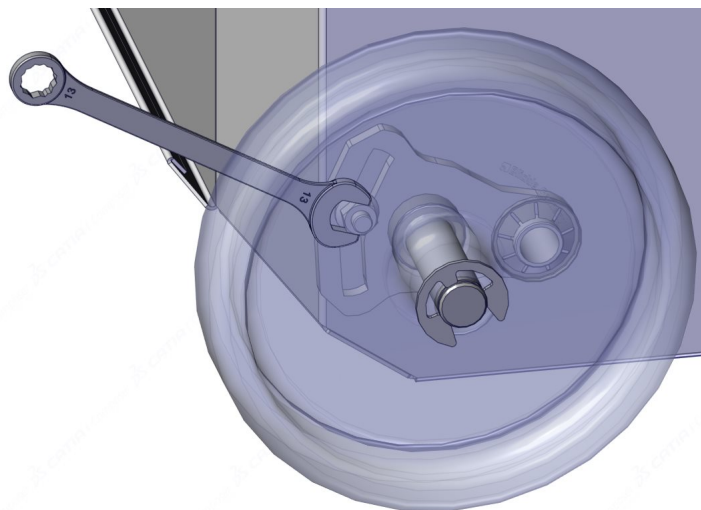

- Rad fest auf den Boden drücken und Mutter festziehen
- Auf der anderen Seite wiederholen

13 Ausführung des Brennstofflagerraumes

	<p style="text-align: center;">G E F A H R</p> <p>Brandgefahr, Explosionsgefahr, Verpuffungsgefahr Verbrennungen durch explosionsartiges Verbrennen von Staub (Pelletstaub)</p> <ul style="list-style-type: none">• Auf Erdung der Pelletsschläuche achten.• Keine Motoren im Lagerraum.• Keine sonstigen Zündquellen (Licht) im Lagerraum.• Keine elektrischen Einrichtungen (Schalter) im Lagerraum.• Keine Schweißarbeiten in staubiger Atmosphäre durchführen.
	<p style="text-align: center;">G E F A H R</p> <p>Erstickungsgefahr durch geruchloses Kohlenmonoxid</p> <ul style="list-style-type: none">• Vor Betreten des Lagerraumes ausreichend belüften.• Während des Aufenthalts Fenster und Tür offen halten.• Zur Aufsicht zweite Person außerhalb positionieren.

Brennstofflagerraum entsprechend den örtlichen Bestimmungen (z. B.: EN ISO 20023 oder VDI 3464) ausführen.

- Ab einer Lagermenge > 15 m³ ist ein unabhängiger Brennstofflagerraum erforderlich; siehe länderspezifische Vorschriften z.B.: TRVB 118 H
- Keine elektrischen Geräte im Lagerraum; sämtliche Installationen unter Putz
- Ausführung der Befüllstutzen und Verdrehenschutz aus Metall, über Potentialausgleich geerdet
- Bei Wanddurchbrüchen auf Schallschutz achten
- Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe, Staubsichtigkeit
- Prallschutzmatte positionieren und Schrägboden richtig ausführen
- Belüftung des Lagerraums entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

13.1 Belüftung Pelletslagerraum

☞ Lagerräume und Lagerbehälter müssen belüftet werden, um eine gefährliche CO-Konzentration zu vermeiden

Allgemeine Belüpfungsfunktionen:

- Luftwechsel zwischen Lagerraum und Umgebungsluft gewährleisten
- Belüpfungsleitungen so kurz wie möglich und so wenig Richtungsänderungen wie nötig ausführen
 - ☞ Möglichst geringer Druckverlust
- Belüftung bevorzugt ins Freie führen
 - ☞ Eintritt von Regenwasser über die Lüftungsöffnungen verhindern
- Lüftungsquerschnitt laut örtlichen geltenden Bestimmungen ausführen
 - ☞ Unterschiedliche Querschnitte ja nach Lagerraumgröße und -ausführung

13.2 Sicherheit im Brennstofflagerraum

Hinweise auf dem Aufkleber Brennstofflagerraum beachten.

BRENNSTOFFLAGERRAUM

Sicherheit Pelletslagerung

HARGASSNER

G E F A H R

	<p>Unbefugten ist der Zutritt zum Brennstofflagerraum verboten. Kinder fernhalten! Vor dem Betreten: Die Anlage mit dem Netzhauptschalter an der Steuerung ausschalten!</p>
	<p>Bei Pelletslagerräumen kann geruchloses Kohlenmonoxid in gefährlicher Konzentration entstehen.</p>
	<p>Pelletslagerraum vor dem Betreten mindestens 15 Minuten belüften. Beim Betreten ein CO-Warngerät mitführen. Während des Aufenthalts Türen offen halten und den Lagerraum zwangsbelüften (z.B. mit Ventilator oder Staubsauger). Zur Aufsicht eine zweite Person außerhalb des Lagerraums positionieren!</p>
	<p>Zugriff zur Transportschnecke und zu beweglichen Teilen vermeiden!</p>
	<p>Im Bereich des Brennstofflagerraums kein offenes Feuer verwenden und nicht rauchen!</p>


W A R N U N G

	<p>Vor dem Einblasen von Pellets in den Lagerraum die Anlage unbedingt ausschalten! Gefahr des Absaugens von Rauchgas aus dem Kessel - Brandgefahr!</p>
	<p>Brennstoff vor Feuchtigkeit schützen!</p>

- Den Inhalt des Aufklebers dem Bediener detailliert erklären
- Den Aufkleber im Zugangsbereich zum Brennstofflagerraum (Lagerraumtür etc.) so anbringen, dass er gut sichtbar ist und vor dem Befüllen des Lager- raumes nochmals gelesen wird
- Aufkleber auf einer ebenen, gut haftenden Fläche anbringen

14 Einrichtungen bauseits


14.1 Länderspezifische Vorschriften

	H I N W E I S
	Länderspezifische Sicherheitseinrichtungen beachten. Die Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen zum Betreiben von Feuerungsanlagen und der Lagerung von Brennstoffen sind in den Ländern unterschiedlich.

Vor Inbetriebnahme länderspezifische behördliche Vorschriften beachten

- ☞ Brandschutz
- ☞ Betreiben von Feuerungsanlagen
- ☞ Lagerung von Brennstoffen
- ☞ Ausführungen des Heizraumes und Brennstofflagerraumes
- ☞ Vorgaben des Rauchfangkehrers

14.2 Qualifizierung des Installationspersonals

	W A R N U N G
	Verletzungsgefahr, Sachschaden Verletzungen, Beschädigungen durch unsachgemäße Installationen <ul style="list-style-type: none">• Arbeiten an der Elektrik, Hydraulik, an Komponenten des Abgassystems, bauliche Maßnahmen und Maßnahmen für den Brandschutz nur von autorisiertem Personal durchführen lassen.

Neben der Bedienungsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

14.3 Feuerlöscher



Geprüften (alle 2 Jahre) Feuerlöscher leicht zugänglich und außerhalb des Heizraumes neben der Heizraumtür montieren.

Heizraumgröße	Menge Löschpulver	Prüfzeichen
< 20 m ²	6 kg	EN3
20 - 50 m ²	12 kg	EN3

14.4 Ausführungen des Heizraumes

- ☞ Ein Heizraum ist für Feuerungsanlagen ab einer Nennwärmeleistung > 50 kW erforderlich
- ☞ Heizräume entsprechend den örtlichen Bestimmungen ausführen
- ☞ Brandsichere, ebene und feste Boden- bzw. Deckenbeschaffenheit
- ☞ Witterungsgeschützt und frostsicher (Umgebungstemperatur bis +40 °C)
- ☞ Frei von störenden Elektroinstallationen und Rohrleitungen
- ☞ Keine entzündlichen Materialien in der Nähe der Anlage lagern

14.4.1 Vorschriften Österreich

- Länderspezifische Heizraumverordnung
- Ö-Norm M7510 (Überprüfung von Heizungsanlagen für feste Brennstoffe)
- TRVB 118 H (Vorbeugender Brandschutz)
- TRVB 124 F (Erste und erweiterte Löschhilfe)
- TRVB 105 H (Feuerstätten für feste Brennstoffe)
- TRVB C 141 (Lagerung fester brennbarer Stoffe im Freien)
- Ö-Norm H5170 (Heizungsanlagen - Anforderungen an die Bau- und Sicherheitstechnik sowie an den Brand- und Umweltschutz)
 - Wände und Decken REI 90 (F90)
 - Türen EI₂30-C (F30)
 - ☞ Breite: ≥ 0,8 m; Höhe: ≥ 2 m
 - Lagerraum vor Wassereintritt schützen


14.4.2 Vorschriften Deutschland

- FeuVO (Feuerverordnung der Bundesländer)

14.4.3 Vorschriften Schweiz

- Ein Heizraum ist für Feuerungsanlagen ab einer Nennwärmeleistung > 70 kW erforderlich
- VKF (Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen) Brandschutzrichtlinie
- ☞ Wichtige Punkte aus der VKF „Brandschutzrichtlinien“ Fassung 01.01.2017
 - Türen mit Feuerwiderstand EI 30 und Wände mit Feuerwiderstand EI 60
 - Wände hinter Feuerungsanlagen müssen aus nicht brennbarem Material und mindestens 0,12 m dick sein


14.4.4 Brandbeständigkeit des Mauerdurchbruches

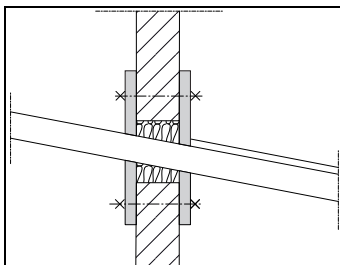

- Brandbeständigkeit des Mauerdurchbruches herstellen EI 90
- ☞ Bei Notwendigkeit eines Brennstofflagerraumes
- Wandöffnung maximal 50 x 50 cm
- Abdeckung mit Stahlblechen (Stärke mindestens 1,5 mm)
- Abdeckung mit feuerfesten Platten (Stärke mindestens 8 mm)
 - ☞ Zum Befestigen der Abdeckung mindestens 10 Schrauben verwenden
- Zwischen der Raumaustragung und der Mauer einen Spalt lassen
 - ☞ Verhindert Schallübertragung
- Füllung: mit Steinwolle EI 90 (F90) ausfüllen

14.5 Belüftung des Heizraumes

Für den Verbrennungsvorgang sind im Heizraum Zu- und Abluftöffnungen vorzusehen.

H I N W E I S	
	<p>Die Größe der Zu- und Abluftöffnungen den örtlichen Bestimmungen entnehmen. Hargassner Mindestdimensionierung: Pro kW Kessel-Nennleistung mindestens einen Zuluft-Querschnitt von 4 cm² vorsehen, mindestens jedoch einen Gesamt-Querschnitt von 400 cm². Es ist sicherzustellen, dass keinerlei Beeinträchtigungen durch Luftströmungen oder Witterungseinflüsse entstehen. Bei Abdeckgittern u.ä. muss die Querschnittsfläche erhalten bleiben.</p>


14.6 Kaminanschluss, Rauchrohr

Benennung	Einheit	Eco-PK 250	Eco-PK 300	Eco-PK 330
Nennleistung	kW	74,7 - 249	89,7 - 299	99 - 330
Abgastemperatur	°C	140	150	
CO ₂	%	14		
Abgas-Massenstrom	kg/sec	0,1385	0,1666	0,1841
verfügbarer Förderdruck Gebläse	Pa	2		
Kaminzug Begrenzung max.	Pa	10		
Rauchrohrdurchmesser	mm	250		

Die Abgasanlage muss gemäß den örtlichen Vorschriften bzw. nach ÖNORM EN 13384-1 ausführt werden.


- Rauchrohr zum Kamin hin steigend und so kurz wie möglich ausführen
- Entsprechende Reinigungsöffnungen einbauen
- Rauchrohr isolieren
 - ☞ Schutz vor heißer Oberfläche am Rauchrohr (Verbrennungsgefahr)
 - ☞ Schutz von brennbaren Teilen und Stoffen (z. B. elektrischen Leitungen)
 - ☞ Zur Reduzierung der Kondenswasserbildung
 - ☞ Isolierung (Steinwolle alukaschiert) 30 mm, optimal > 50 mm
 - ☞ Stöße verkleben
- Keine brennbaren Materialien innerhalb von 20 cm bei isoliertem Rauchrohr

14.7 Kaminzugbegrenzer

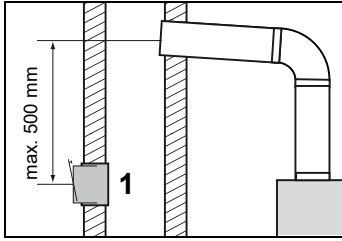

Im Kamin muss unterhalb der Einmündung der Verbindungsleitung ein Kaminzugbegrenzer mit Explosionschutzklappe **(1)** verbaut werden.

- Kaminzugbegrenzer mit Abgasmessgerät auf 10 Pa einstellen
- Rauchrohr steigend ausführen
- ☞ Abstand zur Rauchrohreinmündung in den Kamin maximal 500 mm
- ☞ Einbau des Kaminzugbegrenzers im Kamin ist vorteilhaft in Überdruck-Situationen und bei schlechtem Kaminzug

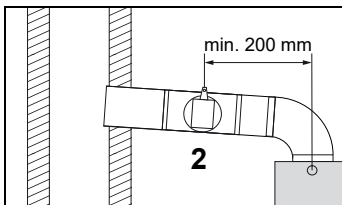

Ist kein Einbau im Kamin möglich, muss in der Verbindungsleitung zum Kamin ein Kaminzugbegrenzer mit Explosionsklappe **(2)** eingebaut werden.

- ☞ Abstand zum Rauchgasfühler mindestens 200 mm

Bei einem Kaminzug unter 30 Pa kann der Kaminzugbegrenzer verriegelt werden.

15 Hydraulische Installationen

- Hydraulik nach beigelegtem Hydraulikschema (Heizungsschema) installieren
 - ☞ Ausführungskriterien nach EN 12828
 - ☞ Verrohrung und Dichtungen müssen einer maximalen Temperatur von 110 °C standhalten
 - ☞ Anschlussbezeichnungen an der Anlage beachten
- Pufferspeicher mit ausreichendem Volumen verwenden
 - ☞ Bei einem Pufferspeicher mit integrierter Brauchwasserwendel ist ein Brauchwassermischer zwingend notwendig
- Sicherheitseinrichtungen anschließen
 - ☞ Thermische Ablaufsicherung
- Öffnungsrichtung der Mischer kontrollieren
- Regelventile laut Hydraulikschema einbauen
- Fühler laut Hydraulikschema montieren
 - ☞ **Siehe „Fühlermontage“ auf Seite 40.**
- Heizungswasser muss in seinen chemischen und physikalischen Eigenschaften den länderspezifischen Normen entsprechen (EN 12828, ÖNORM H 5195-1, VDI 2035, SWKI BT 102-01, SIA 384)
- Die elektrische Leitfähigkeit des Heizungswasser soll zwischen 20 und 200 µS liegen
- Bei der Befüllung mit Heizungswasser darf keine Luft ins Heizsystem gelangen - den Befüllschlauch vor dem Anschließen entlüften
- Für die Befüllung mit Heizungswasser nur zugelassene Heizungsfülleinrichtungen verwenden

15.1 Rücklaufanhebegruppe

A C H T U N G



Sachschaden


Beschädigungen der Anlage durch aggressives Kondensat

- Rücklaufanhebung laut Hydraulikschema fachgerecht installieren.

Beim Unterschreiten des Taupunktes in der Anlage kommt es zur Bildung von Kondenswasser. Dieses verbindet sich mit Verbrennungsrückständen zu einem aggressiven Kondensat und führt zu Korrosion im Kessel.

- ☞ Solange die Temperatur vom Heizwasser-Rücklauf zur Anlage unter der Mindest-Rücklauftemperatur für den Kessel ist, erfolgt eine Beimischung des Kessel-Vorlaufheizwassers
 - ☞ Regelung auf konstante Rücklauftemperatur
 - ☞ Es erfolgt fast immer eine Beimischung

15.1.1 Hargassner Rücklaufanhebegruppe

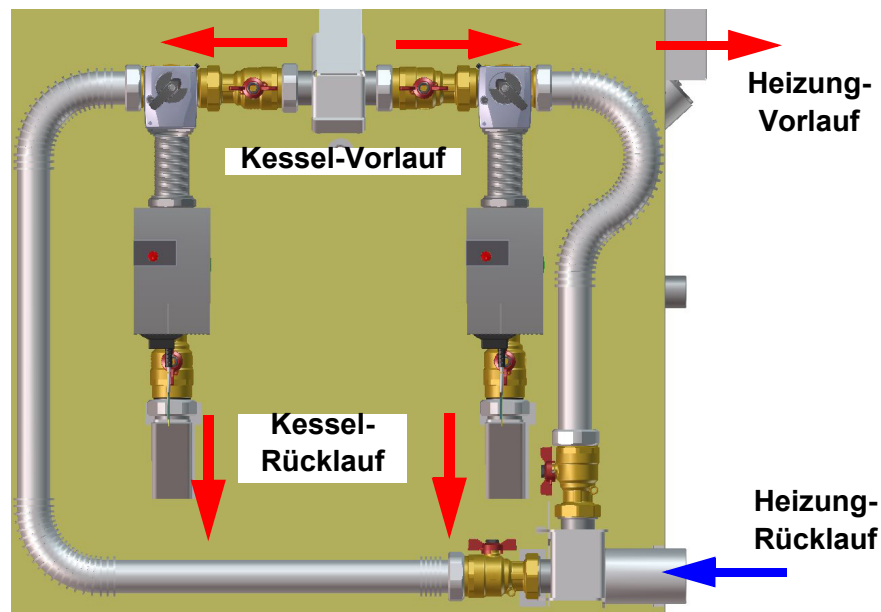

- ☞ Rücklaufanhebegruppe seitlich am Kessel montieren

⇒ **Siehe beige packte Montageanleitung**

- ☞ Auf die Mischerdrehrichtung achten


Der Mischer ist **geschlossen**, wenn der Anlagenkreislauf geschlossen ist bzw. der Mischer ist **offen**, wenn der Anlagenkreislauf (**RL**) offen ist.

Im Betrieb steigt die Rücklauftemperatur, wenn der Mischer **Zu** geht und sie sinkt wenn er **Auf** geht.

- Entlüftungsvorrichtung setzen
- Pumpe entlüften

15.1.2 Stellung des Mischerkükens


Stellung des
Mischerkükens

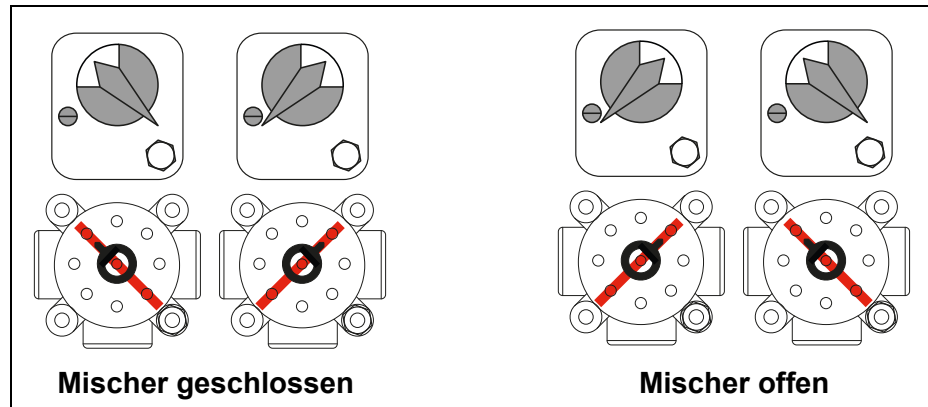

- ☞ Der Mischer ist **geschlossen**, wenn der Anlagenkreislauf geschlossen ist
 - ☞ Maximale Rücklaufanhebung, keine Energie für die Heizung
- ☞ Der Mischer ist **offen**, wenn der Anlagenkreislauf offen ist
 - ☞ Minimale Rücklaufanhebung, maximale Energie für die Heizung. Beim Anheizen fährt der Mischer in die Position **geschlossen**, um die Rücklauf-temperatur schnellstmöglich zu erreichen. Nach dem Erreichen der Rück-lauf-temperatur regelt die Anlage durch Öffnen des Mischers auf eine konstante Rücklauf-temperatur


15.1.3 Rücklaufanhebegruppe bauseits

RAG - bauseits / on site /
Sans Groupe de Recyclage /
no incluido / in loco

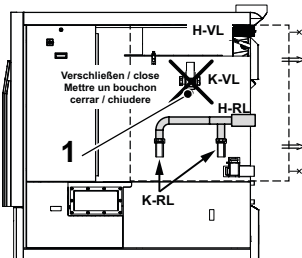

- Seitliche Kesselverkleidung entfernen
- Nicht verwendeten Anschluss (**1**) verschließen
 - ☞ Auf die Mischerdrehrichtung achten
- Entlüftungsvorrichtung setzen
- Pumpe entlüften


15.2 Brauchwassermischer

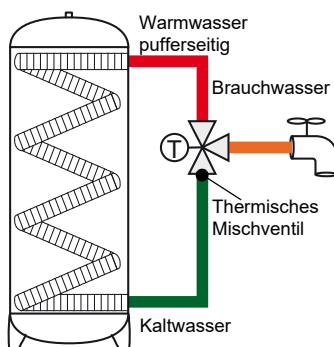

Warmwasser-Aufbereitung mittels Pufferspeicher mit integrierter Brauchwasser-wendel oder integriertem Boiler oder externem Boiler.

- ☞ Zum Schutz vor Verbrühungen zwingend ein thermisches Mischventil ein-bauen

15.3 Sicherheitsventil

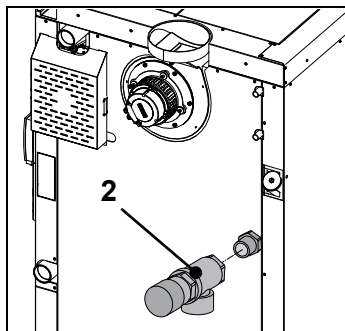

- Sicherheitsventil an der Rückseite des Kessels anschließen (2)
- Dichtheit prüfen

H I N W E I S




Um einen sicheren Ablauf nach Auslösen des Sicherheitsventils zu gewährleisten, muss ein Schlauch oder eine Verrohrung angeschlossen werden, die in den Ablauf führt.

Der Abfluss mit Ablauftrichter muss frei beobachtbar sein, damit eine Undichtheit (Tropfen) des Ventils erkennbar ist.

15.4 Thermische Ablaufsicherung

Zum Schutz der Anlage vor Überhitzen.

- ☐ Nach EN14597 geprüfte thermische Ablaufsicherung einbauen
 - ☞ Mindestanschlussdruck 2 bar
 - ☞ Tauchhülse Mindestlänge 152 mm
- ☞ Bei einigen haustechnischen Anlagen ist die Wasserversorgung für die thermische Ablaufsicherung von einer störungsfreien Stromversorgung abhängig. In diesem Fall muss eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eingebaut werden

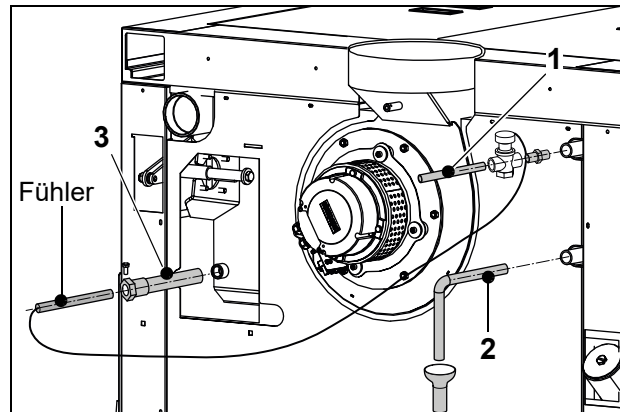

Wirkungsweise: Die Kaltwasserzuleitung zum Kessel öffnet bei Überhitzung des Kessels ($>95^{\circ}\text{C}$), durchströmt den Kessel und kühlt diesen wieder ab.

- ☞ Eingebauten Sicherheitswärmetauscher für die thermische Ablaufsicherung nicht zur Warmwasserbereitung nutzen

Der Abfluss mit Ablauftrichter muss frei beobachtbar sein, um eine Undichtheit (Tropfen) des Ventils zu erkennen.

Der Abfluss muss frei sein, Verstopfungen umgehend entfernen.

Die Zuleitung darf nicht absperrenbar sein, um ein unbeabsichtigtes Absperrern zu verhindern.

Vor der Installation der Armatur muss die Rohrleitung sorgfältig gespült werden, um eine Verschmutzung der Armatur zu verhindern

Pos	Benennung
1	Wasserzufuhr mit Sicherheitsarmatur und Fühler
2	Rücklaufleitung in den Kanal
3	Tauchhülse mit Sicherungsschraube

16 Sicherheitskomponenten für Eco-PK 330

Ab einer Leistung von mehr als 300 kW ist es erforderlich, zusätzlich bestimmte Sicherheitskomponenten nach EN 12828 zu installieren.


Die Bauteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Maximaldruckbegrenzer
- Minimaldruckbegrenzer oder Wassermangelsicherung
- Entspannungstopf
 - ☞ Ein Entspannungstopf ist nicht notwendig, wenn ein zusätzlicher Temperaturbegrenzer und ein zusätzlicher Maximaldruckbegrenzer verbaut werden

☐ Alle elektrischen Sicherheitskomponenten nahe dem Kessel montieren

⇒ Elektrischer Anschluss siehe Elektrohandbuch

17 Elektrische Installationen


	G E F A H R
	<p>Lebensgefahr</p> <p>Stromschlag durch Berühren von spannungsführenden Klemmen</p> <ul style="list-style-type: none">• Hinweisschilder beachten.• Vor dem Arbeiten Spannungsfreiheit mit Spannungsprüfgerät prüfen.

Zur elektrischen Installation ist ein ausführliches Elektrohandbuch beigelegt.

- Anschlussplan
- Elektroschema der Fühler, Motoren, Pumpen, Mischer, Initiatoren
- Hinweis zum Anschluss des Hauptschalters vor der Heizraumtür
- Hinweise zum Verlängern der Leitungen

Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Anlage


- Der elektrische Anschluss darf nur nach beiliegendem Elektrohandbuch und von einer befugten Fachkraft lt. VDE oder ÖVE vorgenommen werden
- Potentialausgleich anschließen
- Saugschläuche (wenn vorhanden) müssen geerdet werden (siehe Aufkleber)

	W A R N U N G
	<p>Brandgefahr</p> <p>Verletzungen, Beschädigungen durch brennbares Material</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei der Elektroinstallation auf die Position des Rauchrohrs achten.• Die Isolierung der Kabel, Kabelschächte sind brennbar.• Abstand der elektrischen Leitungen zu unisoliertem Rauchrohr mindestens 40 cm.


Beim Verlegen der elektrischen Leitungen außerhalb der Anlage (Hauptanschluss, Fühler, Pumpen, Mischersteuerung) auf den Mindestabstand zum heißen Rauchrohr und Saugzug achten.

- Zuleitung zur Steuerung
- Absicherung der Zuleitung mit Vorsicherung laut Elektroschema
 - ☞ Hinweise im Schaltplan beachten
- Heizungshauptschalter (Not-Aus) vor der Heizraumtür
 - ☞ Hupe oder Warnlampe leicht einsehbar und zuverlässig wahrnehmbar montieren
 - ☞ Allpolige Abschaltung der elektrischen Zuleitung zur Steuerung
- Anschluss sämtlicher notwendiger Sicherheitseinrichtungen
 - ☞ Alle Fühler zum sicheren Betreiben der Anlage (laut Schaltplan)
- Anschlüsse der Heizkreise (Pumpen, Mischer, Fühler)
- Außentemperaturfühler montieren
 - ☞ Nicht in direkter Sonneneinstrahlung montieren
- Erdungsklemme der Anlage am Schutzleiter im Schaltschrank anschließen


17.1 Montage des Netzhauptschalters

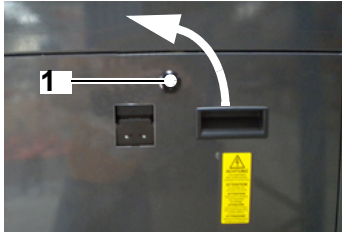


- Drehriegel (1) mit dem Kunststoffschlüssel (am Griff der Brennraumtür) öffnen
- Verkleidung vom Steuerkasten oben wegklappen und entnehmen

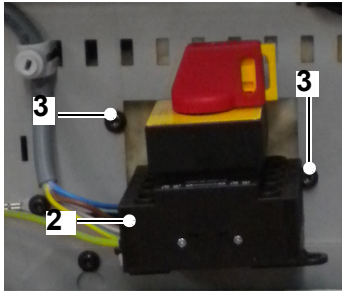

- 2 Blechschrauben (3) von der Platinengrundplatte lösen

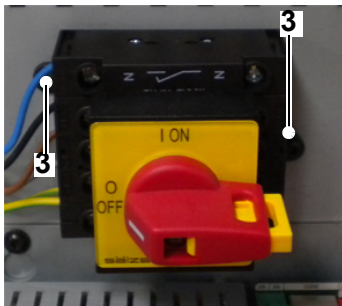

- Netzhauptschalter (2) herausnehmen und richtig positionieren
 - ☞ Stellung **Ein** muss nach oben zeigen
- Netzhauptschalter an den beiden Befestigungspunkten an der Platinengrundplatte festschrauben
 - ☞ 2 Blechschrauben (3)
- Verkleidung vom Steuerkasten wieder montieren
- Mit dem Drehriegel wieder versperren
- Netzhauptschalter (2) auf Position **0** drehen
- Während der Montage verschlossen halten, um unvorhersehbare Maschinenbewegungen zu verhindern
 - ☞ Schlüssel sicher aufbewahren

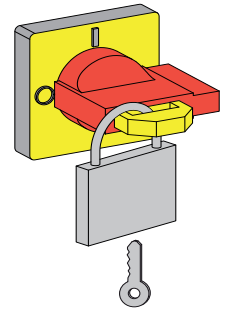

17.2 Kabelmontage

- Kabel und Fühler laut beiliegendem Elektrohandbuch anschließen

18 Fühlermontage

18.1 Außenfühler



Position

- Sonnenabgewandte, kälteste Gebäudeseite (Nord; Nord-Ost)
- Montagehöhe min. 2 m
- Auf isolierten Außenwänden
- Fremdwärmequellen berücksichtigen (Messwertverfälschung)
 - ☞ Kamine, Warmluft aus Luftschächten, Fenster und Türen
- Kabelaustritt vom Fühler auf Unterseite
 - ☞ Eindringen von Feuchte vermeiden
- Elektrische Installation mit 2-poligem Kabel
 - ☞ Mindestquerschnitt siehe Schaltplan

18.2 Vorlauf-, Puffer-, Fremdwärmefühler




Je nach Heizungsschema

Ausführung der Temperaturfühler (ausgenommen Rauchgasfühler) als PT 1000 Tauchfühler mit angeschlossener Fühlerleitung.


- ☞ Fühlerleitung nicht beschädigen oder knicken
- ☞ Beim Verlängern der Leitung auf den Mindestquerschnitt achten

18.2.1 Vorlauffühler für Heizkreise

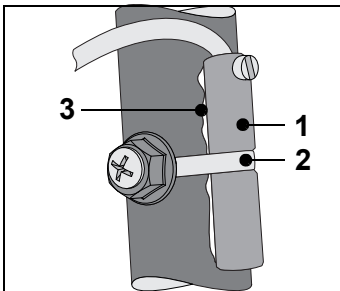


Position

- Ca. 50 cm nach der Umwälzpumpe
- Metallisch blanke Rohroberfläche
- Mit beiliegendem Montagematerial befestigen
 - Messing-Anlegegehäuse (1) und Spannband (2) oder
 - Klemmschelle (4)
- Vor der Montage die Wärmeleitpaste (3) zur besseren Wärmeübertragung an der Kontaktstelle auftragen

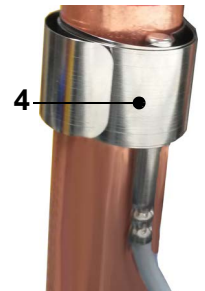

18.2.2 Rauchgasfühler

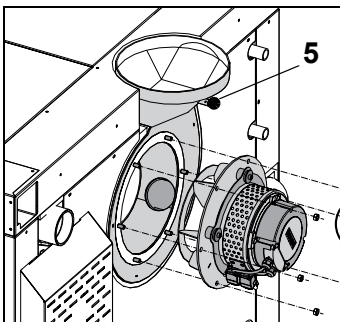


Ausführung als Thermoelement (Typ K) mit angeschlossener Fühlerleitung.

- ☞ Fühlerleitung nicht beschädigen oder knicken
- ☞ Beim Verlängern der Leitung auf den Mindestquerschnitt achten
- Fühlerspitze in die Öffnung (5) am Rauchgassaugzug stecken und mit der Feder sichern

18.2.3 Kessel-, Boiler-, Puffer- und Fremdwärmefühler


- Fühler mit der Tauchhülse montieren
- Puffer- und Boilerfühler positionieren

	H I N W E I S
Zur Steuerung der Boiler- und Pufferladungen die Fühler richtig positionieren.	


Externer Boiler

Widerstandswerte der Fühler

Kessel-, Boiler-, Puffer-, Vorlauf-, Rücklauf-, Außen- und Fremdwärmefühler	
in °C	in Ohm
-20	922
-10	960
0	1000
10	1039
15	1058
20	1077
25	1097
30	1116
35	1136
40	1155
45	1174
50	1193
55	1213
60	1232
65	1252
70	1270
75	1290
80	1309
85	1328
90	1347
95	1366
100	1385
Raumtemperaturfühler (Fernbedienung FR25) Schalterstellung Automatik (Uhr) und Mittelstellung des Fernstellers (unabhängig von der Raumtemperatur)	
3340 - 3650 Ω	

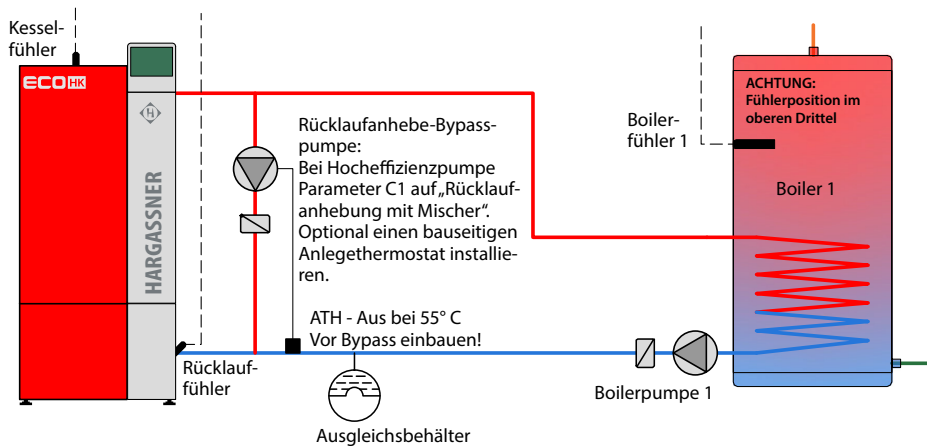

Puffer und externer Boiler

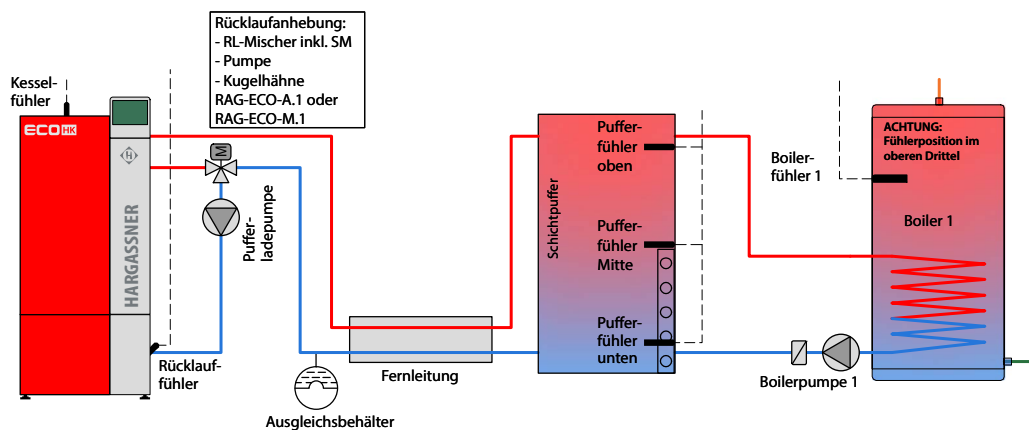

19 Fernbedienung FR25 / FR35 / FR40

- ☞ Fachgerechte Montage und Bedienung der Fernbedienung siehe Montage- und Bedienungsanleitung der jeweiligen Fernbedienung

Achtung: In den Installateureinstellungen muss beim zugeordneten Heizkreis die entsprechende Fernbedienung parametrierbar werden.

- Befestigung der Fernbedienung an einer gut zugänglichen Position

Montageort

- Keine direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft, Heizkörper, Kamin etc.
 - ☞ Erfassung der tatsächlichen Zimmertemperatur
- Im zweckmäßigsten Raum (z. B. Wohn- oder Esszimmer)
 - ☞ In diesem Raum darf kein Ofen (z.B. Kachelofen) geheizt werden
 - ☞ Heizkörper-Thermostat höher einstellen als die Raumtemperatur in der Steuerung
 - ☞ Beeinflusst den Raumfühler
 - ☞ Heizkreisvorlauf wird verstellt, wodurch andere Räume zu kalt oder zu warm werden

19.1 Fernbedienung FR25 (analog)



Verwendbar für Heizkreise die am HKM oder HKR angeschlossen sind (nicht für Heizkreise der Heizkreisplatine A).

Fernbedienung mit Raumfühler

- Klemme 1 und 2 anklemmen (bei FR25)

Fernbedienung ohne Raumfühler

- Klemme 1 und 3 anklemmen (bei FR25)

Störlampe

Die Fernbedienung FR25 besitzt eine rote LED, die am Heizkessel angeschlossen werden kann. Diese leuchtet, wenn an der Bedieneinheit eine Warnung oder Störung angezeigt wird.

- Klemme 4 (+) und 5 (-) anklemmen (bei FR25)

19.2 Fernbedienung FR35 (digital)




Verwendbar für alle Heizkreise (HKM, HKR und HKA).

Buskabel 2x2x0,5 mm², geschirmt und paarverseilt (z. B.: LiYCY)

- ☞ Bei Kabellängen ab 100 m einen Querschnitt von 0,75 mm²

19.3 Fernbedienung FR40 (digital)

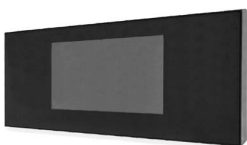

Verwendbar für alle Heizkreise (HKM, HKR und HKA).

Buskabel 2x2x0,5 mm², geschirmt und paarverseilt (z. B.: LiYCY)

- ☞ Bei Kabellängen ab 100 m einen Querschnitt von 0,75 mm²

20 Heizkreismodul, -platine oder -regler

20.1 Heizkreismodul 0, 1, 2



Zur Erweiterung der Heiz- und Boilerkreise können bis zu 3 Heizkreismodule angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit einem Buskabel an der Kesselplatine (am CAN-Stecker).

- Adresswahlschalter am Heizkreismodul einstellen (ab Werk auf **0** gestellt)
 - **0** für HKM 0 = Heizkreis 1+2 und Boilerkreis 1
 - **1** für HKM 1 = Heizkreis 3+4 und Boilerkreis 2
 - **2** für HKM 2 = Heizkreis 5+6 und Boilerkreis 3

20.2 Zusatzplatine I/O 36 (HK AB / F, 5-Fühler-Puffer oder Differenzregler)



Die Heizkreisplatine dient zur Erweiterung der Boiler- und Heizkreise am Kessel. Der Anschluss erfolgt mit einem Buskabel an der Kesselplatine.

- Adresswahlschalter der Heizkreisplatine ab Werk eingestellt
 - **A** für HKA = Heizkreis A und Boilerkreis A
 - **B** für HKB = Heizkreis B und Boilerkreis B
 - **C** für PF-Platine = 5-Fühler-Puffer
 - **D** für D-Platine = Differenzregler
 - **F** für HKF = geregelte Fernleitung

20.3 Heizkreisregler HKR



Zur Erweiterung der Heiz- und Boilerkreise sowie von Pufferspeichern und Fremdwärmekesseln können bis zu 16 Heizkreisregler angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit einem Buskabel an der Kesselplatine (am CAN-Stecker).

- Adresswahlschalter am Heizkreisregler einstellen (ab Werk auf **1** gestellt)
 - **0** für HKR 0
 - **1** für HKR 1 usw.

21 Genehmigungen und Meldepflicht

Achtung: Die Errichtung oder den Umbau einer Heizungsanlage von der entsprechenden Aufsichtsbehörde genehmigen lassen.

- Errichtung oder Umbau an die Überwachungsstelle melden
 - ☞ Österreich: Zuständige Baubehörde
 - ☞ Deutschland: Kaminkehrer oder Baubehörde
 - ☞ Andere Länder: Die Bestimmungen der landeseigenen behördlichen Vorschriften beachten

22 Inbetriebnahme der Anlage





GEFAHR

Verletzungsgefahr, Sachschaden

Verletzungen oder Beschädigungen an der Anlage durch unbefugte Inbetriebnahme

- Einschalten oder Erstinbetriebnahme nur durch Hargassner Ges mbH oder geschultes Fachpersonal.
- Unbefugte Inbetriebnahme verhindern.
- Keine Arbeitsvorgänge an der Anlage ausführen.
- Die Anlage erst nach unterzeichnetem Inbetriebnahmeprotokoll selbstständig betreiben.

Your expert for **PELLET | WOOD LOG | WOOD CHIP** HEATING

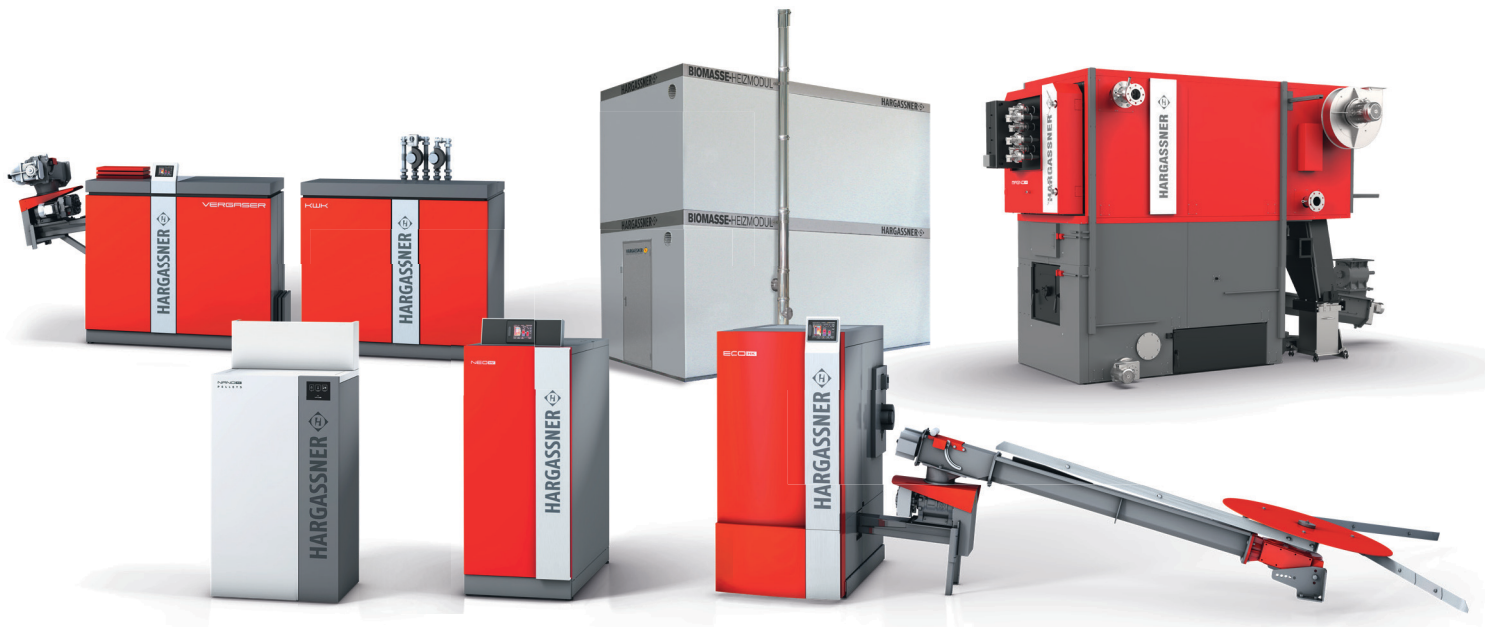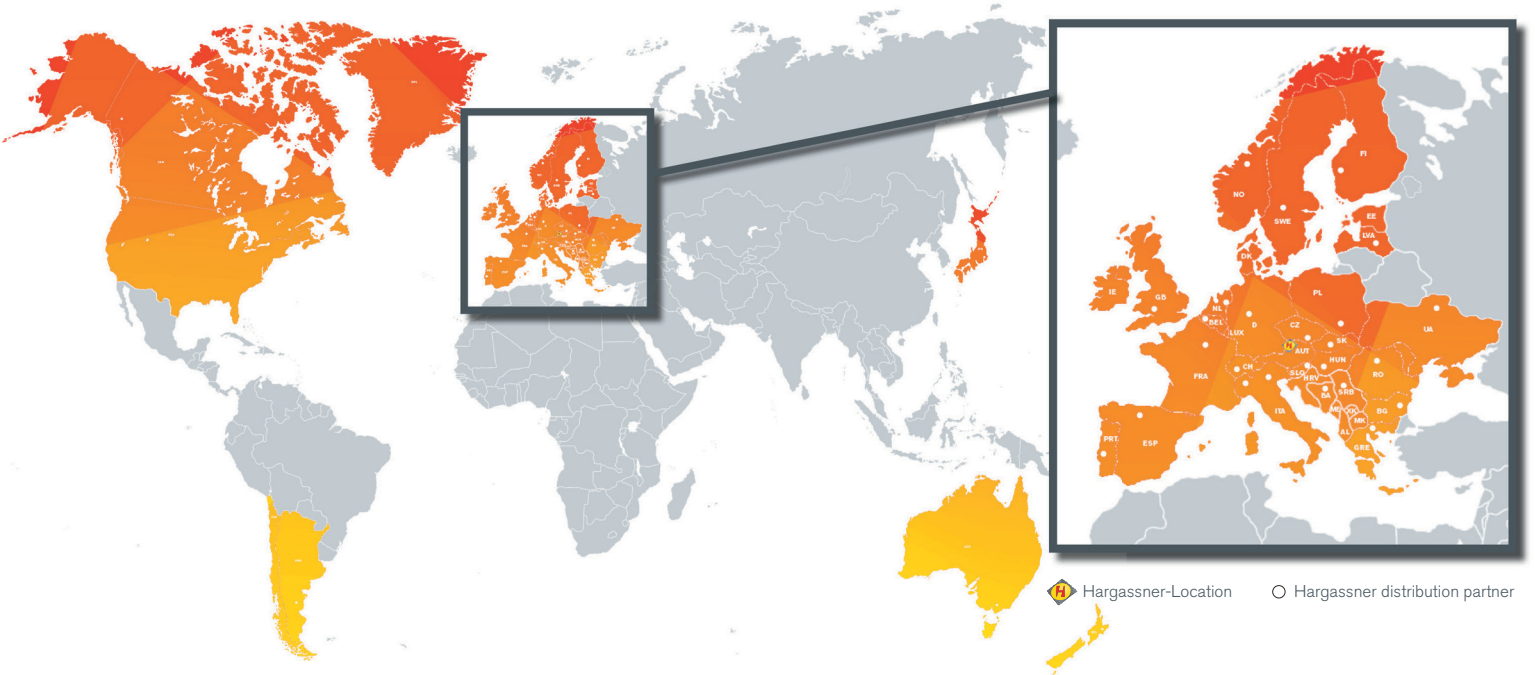

hargassner.com

AUSTRIA

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Strasse 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5
office@hargassner.at

GERMANY

HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74 - 5